C0101-500　版17-1 (2013,06)

シザーリフト

ハイパーシリーズ

取扱説明書

〈保証書付〉

- 本製品を正しくお使いいただくため、ご使用のまえには必ず本書をよく読み、内容を十分理解してください。
- また、本書は必要なときにすぐ使えるよう、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

MEIKIKOU

あたらしい“つなぎ”のご提案をいたします。

はじめに

このたびは、弊社シザーリフトハイパーシリーズをお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品は、油圧シリンダを使用した板パンタアーム式の昇降装置です。

低床構造と安定した昇降動作を提供しています。

本製品の機能を充分に発揮し、安全に正しくお使いいただくめ、必ず本書をよく読み、内容を理解してから使用してください。

本書は以下の項目で構成されています。

- 安全上の注意事項
- 製品概要
- 運搬・設置
- 取扱方法
- 保守・点検
- 作動油について
- 故障対応
- オプションの取扱方法・注意
- 品質保証について

なお、本製品の保証書は本書の最終ページに記載されています。
必要事項が記入されているかを必ずご確認ください。

⚠ お願い

※当製品を購入されたお客様が、貴社が製作する機械・装置等に組み込んで最終ユーザに販売される場合は、必ず本取扱説明書を装置に添付して最終ユーザに届けて下さいますようお願い申し上げます。

取扱説明書に関する注意事項

⚠警告

・本製品の使用前には、必ず本書をよく読んでいただき、内容について充分に理解してください。

・本書は必要なときにすぐ使えるよう、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

・製品本来の使用方法および、本書で指定した使用方法を厳守してください。

・本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解した上で必ず従ってください。

・本製品を運搬・設置および使用する場合は、必ず関連する法律を遵守してください。

以上の指示を必ず厳守してください。
指示に従わない場合、けがや事故を引き起こすおそれがあります。

取扱説明書について

・本書の内容は、製品の改良、性能・機能の向上等により将来予告なしに変更することがあります。

・本書の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止しています。

・本製品を購入されたお客様と、最終的に使用されるお客様とが異なる場合は、最終的に本製品を使用されるお客様の手元で本書を保管してください。

・本書を破損、若しくは紛失された場合には、弊社までお問い合わせください。

・本書の内容について疑問点や不明点がある場合は、必ず弊社までご確認ください。

〈お問い合わせ先〉

株式会社メイキコウ本社　または、最寄の弊社営業事業所までご連絡ください。
※電話番号および住所は、本書裏面に掲載されています。

安全に正しくお使いいただくために

警告表示について

本書では、製品を正しくお使いいただき、作業される方への危害やお客様の財産への損害を未然に防止するため、下記に示す3つの警告表示を使用して注意を促しています。

それぞれの表示が示す内容は次のとおりです。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合に、作業者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合に、作業者が重傷または傷害を負うことが想定される内容を示しています。

⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合に、作業者が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害の発生することが想定される内容を示しています。

製造物責任について

弊社納入品を日本国【海外の場合はその仕向国】外に移設して、自ら使用し、若しくは第三者に使用させる場合、または、弊社納入品を修理、改造して自ら使用し、若しくは第三者に使用させる場合に、人的および物的損害に係わる製造物責任の問題が発生したときは、かかる損害が貴社への引渡し時に有していた弊社納入品の欠陥に基づいて発生したことを貴社により証明された場合を除いて、貴社の責任と負担においてこれを解決され、弊社はこの問題に係わる費用負担を免れるものといたします。

警告・指示事項

本製品を使用される前に、以下の警告・指示事項をよく読み、指示に従ってください。

⚠危険

いかなる場合においてもシザーリフトのテーブルを上昇させた状態で、シザーリフトのテーブルの下のすべてのスペースに、身体または身体の一部を絶対に入れないでください。

シザーリフトのテーブルが下降し、テーブルとシザーリフトが設置してある床および下部フレーム、パンタアームに、身体または身体の一部が挟まれる等、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

⚠危険

やむを得ず作業者がシザーリフトを上昇させた状態でシザーリフトのテーブルより下のすべてのスペースに、身体または身体の一部を入れなければならない場合は、必ずメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームをチェーンブロック等で吊り上げてから作業を行ってください。

テーブルの落下防止処置を行わない場合、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。メンテナンスバー(ストッパー)の取り扱い方法は、21頁から27頁の「4.保守・点検/メンテナンスバー(ストッパー)の使用方法」を参照してください。

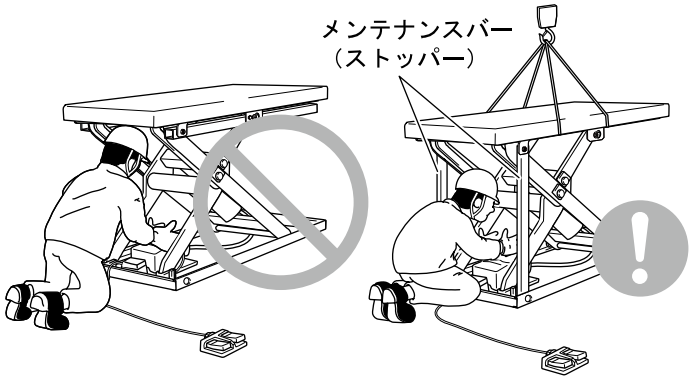

⚠危険

『メンテナンスバー（ストッパー）』を使用する時は、必ずテーブル上の積載物をすべて撤去してから行ってください。

テーブル上に積載物(固定されている装置等含む)を載せた状態でメンテナンスバー(ストッパー)を使用した場合、メンテナンスバー(ストッパー)の機能を果たすことができず、テーブルが落下する場合があり、死亡災害発生のおそれがあります。

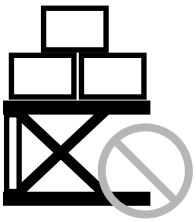

事情により積載物が取り除けない場合は特殊なメンテナンスバー(ストッパー)の設計･製作が必要です。　詳しくは弊社までお問い合わせください。

⚠危険

保守・点検作業において、以下にあげる項目について禁止いたします。

お客様サイドで行うことは大変危険です。場合によっては重大な事故および死亡事故発生のおそれがありますので絶対に行わないでください。

- 油圧ユニット、シリンダ、配管の取り外しおよび本体の分解。

⚠危険

シリンダは絶対に本体から外さないでください。

テーブルが急激に落下し、重大な事故、あるいは死亡事故発生のおそれがあります。

⚠危険

シリンダと油圧ユニットをつなぐ配管は絶対に外さないでください。

テーブルが急激に落下し、重大な事故、あるいは死亡事故発生のおそれがあります。

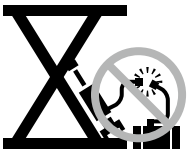

【警告タグ】

高圧配管の継手部分に注意を促すための警告タグを巻き付けています。

※万一、お客様側でこの警告タグの予備が必要な場合がありましたら、下記まで請求してください。

株式会社 メイキコウ　マーケティング グループ

TEL:0562-92-8113　FAX:0562-93-8489

⚠危険

感電防止のため、必ずアースを取り付けてください。

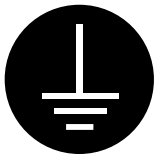

⚠危険

電気配線等の接続時および点検時は、必ず電源を切ってから行ってください。

電源を入れた状態で点検作業を行うと、感電するおそれがあります。

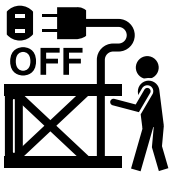

⚠危険

ぬれた手で電源プラグおよび端子を扱わないでください。

ぬれた手で電源プラグおよび端子を扱うと、感電するおそれがあります。

⚠危険

ぬれた手足でフットスイッチを取り扱わないでください.

ぬれた手足でフットスイッチを取り扱うと、感電するおそれがあります。

運搬・設置時の注意事項

⚠警告

シザーリフトの運搬は、必ずテーブルを最下降端まで降ろした状態で行ってください。
テーブルを上げた状態で運搬すると、思わぬ事故につながり、けがをするおそれがあります。

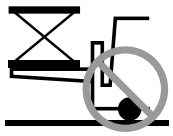

⚠警告

シザーリフトを吊り上げる場合には、絶対にテーブルにフックを掛けないでください。
テーブルを吊り上げた場合、テーブルが外れたり、シリンダが外れる等、機器の破損や重大な事故につながるおそれがあります。

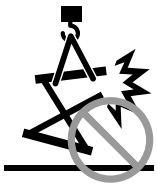

⚠警告

フォークリフトで運搬する場合は、フォークリフトのつめに下部フレーム全面を載せてください。
下部フレームの一部がフォークリフトのつめに載っていない場合、本体が落下し、機器の破損や重大な事故につながるおそれがあります。また、フォークリフトのつめの先端で、シザーリフトの内部の機器を壊さないように十分注意してください。

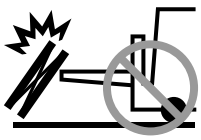

⚠注意

シザーリフトは屋内の雨水等がかからない乾燥した場所に設置してください。
雰囲気温度-10℃～40℃、湿度20%～85%RHの範囲で結露がないところでお使いください。シザーリフトの電気部品や機械本体、油圧ユニットに雨水などが侵入した場合、機器の損傷や感電事故を起こすおそれがあります。

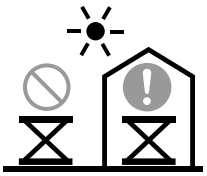

⚠注意

シザーリフトは水平で強固な基礎の上に下部フレーム全体が均等に接地するように据え付けてください。
下部フレームの設置面が均等になっていない場合、フレームの変形や故障を起こす事があります。下部フレームが均等に当たっていない場合は、下部フレームと設置面の間にシムを入れて、全面に均等に当たるよう調整してください。

⚠注意

シザーリフトを吊り上げる場合には、必ず下部フレームの吊フック穴を使用し、シザーリフトを水平にした状態で吊り上げて下さい。
シザーリフトを傾けて吊り上げた場合、タンクの給油口から油漏れが発生するおそれがあります。

使用時の注意事項

⚠危険

シザーリフトの運転中はテーブルの上下動作範囲内に手や足を近づけたり、入れたりしないでください。
パンタアームに衣服が挟まれたり、アームに手や足が挟まれる等、重大なけがをするおそれがあります。

⚠警告

シザーリフトを使用する際には、必ず機種ごとに指定された許容積載質量を厳守してください。
許容積載質量を超えると、機器の破損や重大な事故につながるおそれがあります。

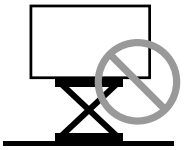

⚠警告

シザーリフトは必ず積載物の荷重をテーブル全面に均等に載せてお使いください。
偏荷重で使用した場合、テーブルが傾き、積載物が落下するおそれがあります。

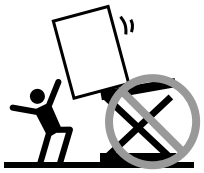

⚠注意

テーブル上で溶接作業を行う場合は、溶接機のアースを溶接対象物に直接取り付けるか、シザーリフトのテーブルに直接取り付けてください。
絶対に溶接機のアースをパンタアームなどシザーリフトのテーブルより下の部分に取り付けないでください。
パンタアームなどシザーリフトのテーブルより下の部分に溶接機のアースを取り付けると、溶接電流がシザーリフト本体を通過し、電気系統の故障や高圧ホースの破損により、テーブルの落下事故が発生するおそれがあります。

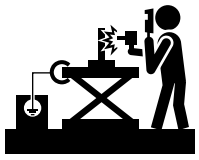

⚠注意

一次電源との接続はノーヒューズブレーカーに、本書3頁に掲載されている電気回路図のR.S.T.を相順を間違えずに行ってください。
間違えた場合は、直ちに操作をやめて、相を入れ替えてください。　故障の原因となりますので、誤った相での運転は絶対にしないでください。

⚠注意

一次側の電圧は、使用するモータの許容範囲内に設定してください。
許容範囲を超えた場合、上昇しなかったり、速度が著しく低下します。　また、モータが発熱し、機械の故障や火災を引き起こすおそれがあります。一次側の案圧の許容範囲は、定格電圧(AC200V[50/60Hz]、AC220V[50/60Hz])の+10%から-10%までです。

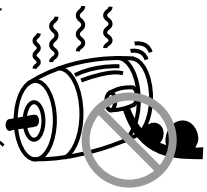

⚠注意

″当て止め″(テーブルを押し当てて停止)では絶対に使用しないでください。
テーブルをストッパーに当てて止める使用方法は機械本体ならびに駆動部に過度の負荷がかかり、故障の原因になります。　絶対に″当て止め″で使用しないでください。

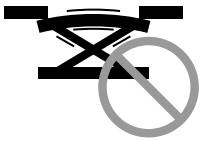

保守・点検時の注意事項

⚠警告

保守・点検作業は、テーブル上の積載物をすべて撤去してから必ずメンテナンスバー(ストッパー)を使用し、電源を切った上で行ってください。
作業の際、積載物が落下し、けがをするおそれがあります。

事情により積載物が取り除けない場合は特殊なメンテナンスバー(ストッパー)の設計･製作が必要です。　詳しくは弊社までお問い合わせください。

⚠危険

電気配線等の接続時および点検時は、必ず電源を切ってから行ってください。
電源を入れた状態で点検作業を行うと、感電するおそれがあります。

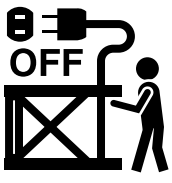

⚠注意　保守・点検作業は本書の内容と本製品を熟知した方を作業責任者として、必ず複数の作業者で実施してください。
単独でこれらの作業を行うと、不慮の事故に際して、けがの度合いや機器の損傷を大きくするおそれがあります。

危険および警告ラベルについて

危険および警告ラベルの内容は、基本的に本書に記載された危険・警告・指示事項の一部と同様です。

危険および警告ラベルは、本製品を使用する際、常に注意を喚起するためのものです。
このため、本製品の据付場所や使用方法などにより、危険および警告ラベルの視認性が悪い場合には、本書に添付された予備の危険および警告ラベルを容易に確認できる場所に貼り付けてください。

シザーリフト本体には、以下の危険および警告ラベルが貼りつけられています。

番号	ラベル区分	項　　目
MSL-001-J	警　告	許容積載質量　警告ラベル
MSL-002-J	危　険	テーブル下侵入禁止　危険ラベル
		①運転時テーブル下侵入禁止
		②通常テーブル下侵入禁止
		③メンテナンスバー（ストッパー）使用
MSL-003-J	危　険	墜落　危険ラベル
MSL-004-J	危　険	シリンダ取外し禁止　危険ラベル
MSL-005-J	危　険	油圧配管取外し禁止　危険ラベル
MSL-006-J	危　険	接触禁止　感電・やけど警告ラベル
MSL-007-J	注　意	使用前、取扱説明書を読むように注意するラベル
MSL-008-J	注　意	積載物の落下注意
MSL-020-J	危　険	1・2段用 メンテナンスバーの正しいセッティング 危険ラベル
MSL-021-J	危　険	3段用 メンテナンスバーの正しいセッティング 危険ラベル
MSL-024-J	危　険	メンテナンスバーの正しい使い方 危険ラベル

梱包を解いたら、すぐにこれら危険・警告ラベルの貼付場所を確認してください。
（下記の警告ラベルはいずれも原寸より縮小されています。）

(1)　MSL-001-J　警告　（許容積載質量　警告ラベル）

〔例〕

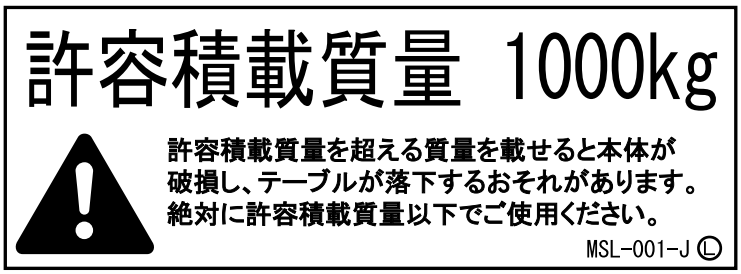

※上記ラベルは許容積載質量1000kgの場合の例です。

(2)　MSL-002-J　危険　（テーブル下侵入禁止　危険ラベル）

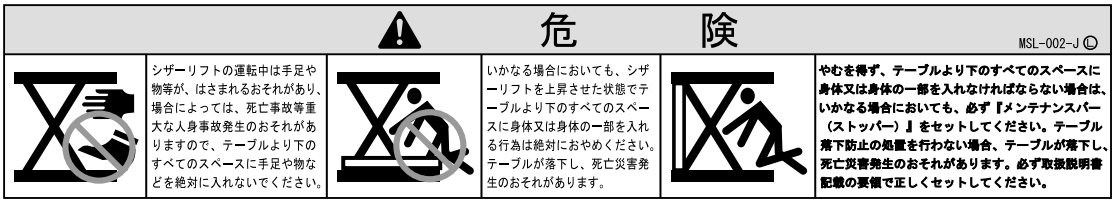

（3）MSL-003-J　危険　（墜落　危険ラベル）

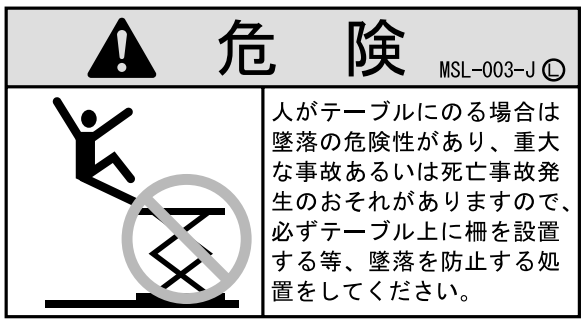

（4）MSL-004-J　危険　（シリンダ取外し禁止　危険ラベル）

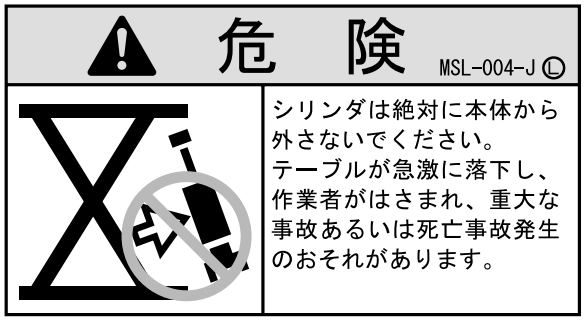

（5）MSL-005-J　危険　（油圧配管取外し禁止　危険ラベル）

（6）MSL-006-J　危険　（接触禁止　感電・やけど危険ラベル）

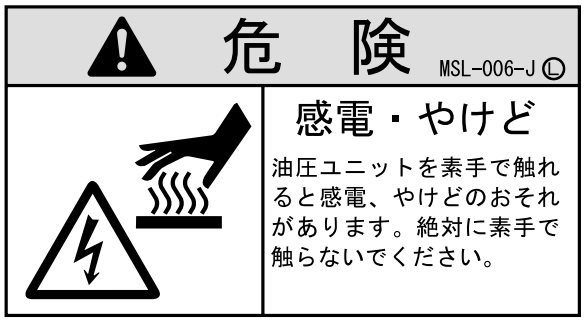

（7）MSL-007-J　注意　（使用前、取扱説明書を読むように注意するラベル）

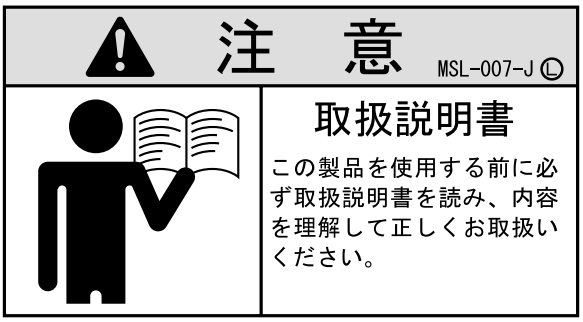

（8）MSL-008-J　注意　（積載物の落下注意ラベル）

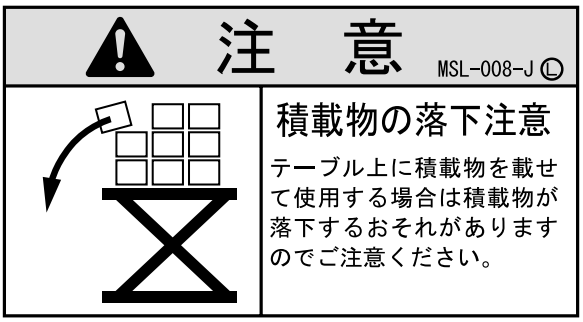

（9）MSL-020-J　危険（１・２段用　メンテナンスバーの正しいセッティング　危険ラベル）

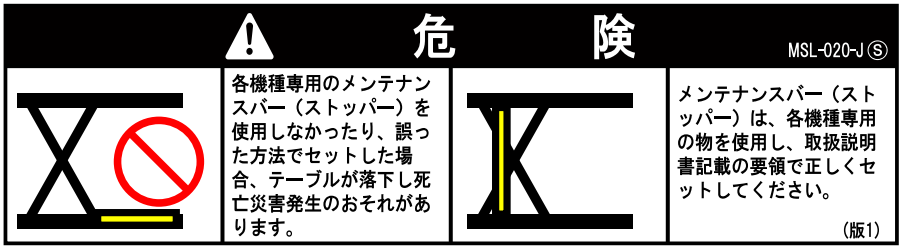

（10）MSL-021-J　危険（3段用　メンテナンスバーの正しいセッティング　危険ラベル）

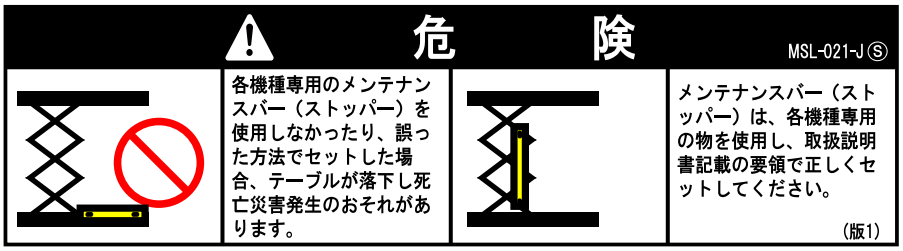

（11）MSL-024-J　危険（メンテナンスバーの正しい使い方　危険ラベル）

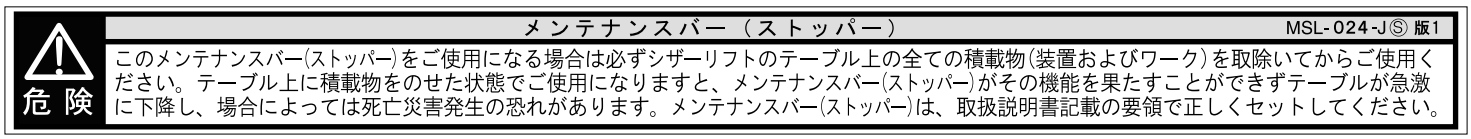

目　次

ページ

1. 製品概要 1
1.1 本体 1
1.1.1 一段タイプ 1
1.1.2 二段タイプ 1
1.1.3 三段タイプ 2
1.1.4 本体型式一覧表 3
1.2 電気回路図 5
1.3 油圧機器 6
1.4 制御機器 8
1.5 油圧系統図 9
2. 運搬・設置 11
2.1 運搬 11
2.1.1 つり上げによる運搬 11
2.1.2 フォークリフトによる運搬 12
2.2 設置 13
2.2.1 設置条件 13
2.2.2 アース処理 13
3. 取扱方法 14
3.1 操作方法 14
3.2 下降速度調整 16
4. 保守・点検 18
4.1 点検 19
4.1.1 日常点検（目視による点検） 19
4.1.2 定期点検（目視による点検） 19
4.1.3 禁止事項 19
4.2 メンテナンスバー(ストッパー)の使用方法 20
4.2.1 メンテナンスバー(ストッパー)の取り付け手順 20
4.2.2 吊下げ式のメンテナンスバー(ストッパー)の取り付け手順 21
4.2.3 アーム嵌込み式のメンテナンスバー(ストッパー)の取り付け手順 22
4.2.4 引起し式のメンテナンスバー(ストッパー)の取り付け手順 23
4.2.5 差込式のメンテナンスバー(ストッパー)の取り付け手順 24
4.2.6 差込式メンテナンスバー(下降端ストッパー差込式)の取り付け手順 25
4.2.7 鋼材ストッパー 26

5. 作動油、グリースについて 27
5.1 作動油について 27
5.1.1 作動油のメーカーおよび型番(標準) 27
5.2 グリースについて 27
5.2.1 給油個所 27
5.2.2 給脂頻度 27
5.2.3 給脂方法 27
6. 故障対応 28
7. オプションの取扱方法、注意点 30
7.1 四面ジャバラ 31
7.2 巻取りスクリーン 32
7.3 アジャストストッパ 33
7.4 キャスター 34
7.5 アウトリガー 35
7.6 リミットスイッチの調整方法 / 停止位置の調整 36
7.7 集中給脂 38
7.8 急速落下防止バルブ 39
7.9 高頻度用ブシュ（HL ブロンズ） 39
7.10上昇距離変更カラー 40
7.11ホィールカバー 40
7.12ボールキャスターテーブル 40
7.13上昇停止精度アップバルブ 40
7.14端子台（上・中・下リミットスイッチ付の場合） 40
8. 品質保証について 41

1. 製品概要

シザーリフトは大きく分類して本体、油圧機器、制御機器の3つの機器により構成されています。
各部の名称は、以下のとおりです。

1.1 本体

1.1.1 一段タイプ

①許容積載質量4,000kg以下

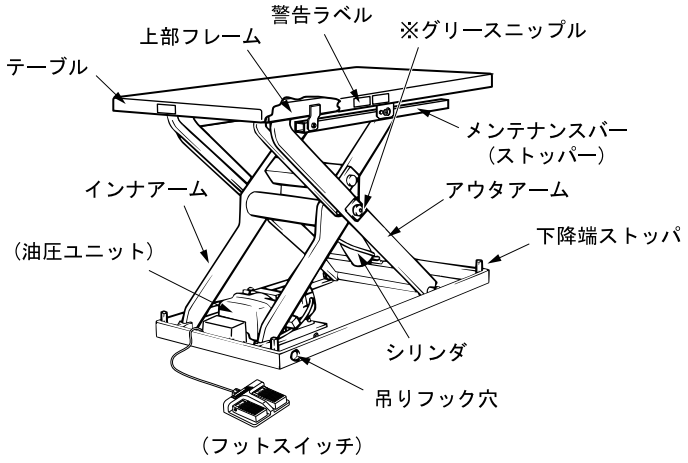

②許容積載質量6,300kg以上

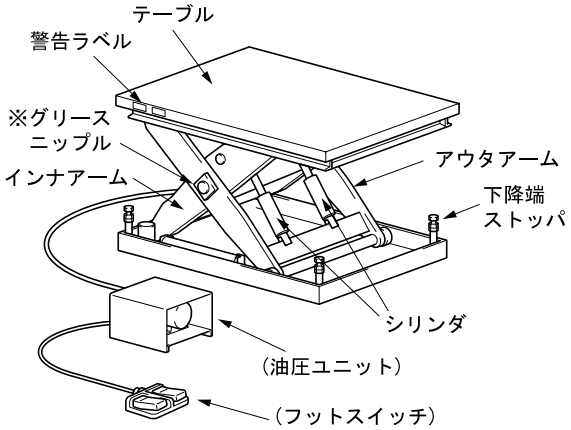

※グリースニップルは各軸受部に取り付けてあります。
※本イラストは、代表的な機種のみを掲載していますので、実際にお買い上げいただきました機種と形状が異なる場合があります。

1.1.2 二段タイプ

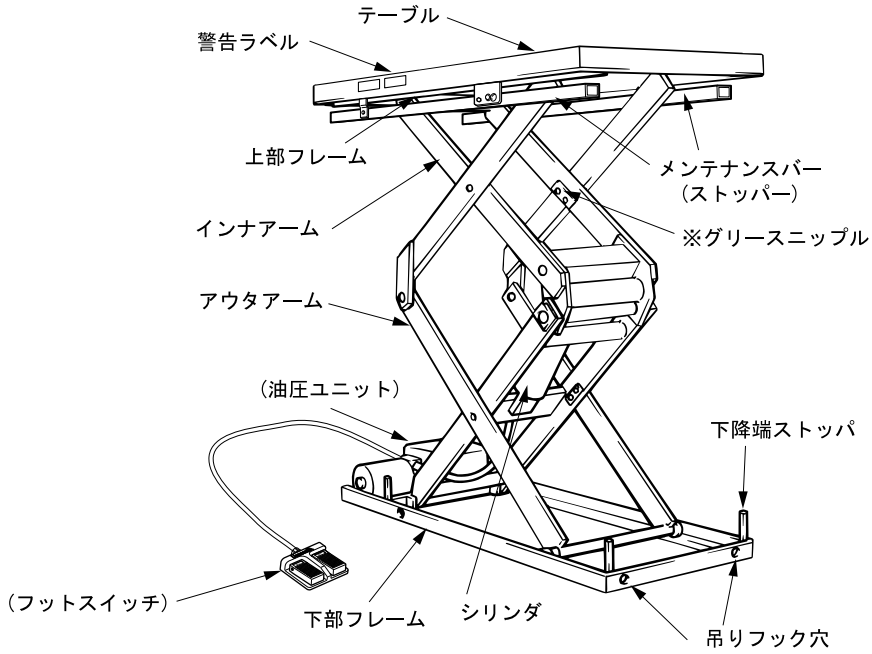

※グリースニップルは各軸受部に取り付けてあります。
※本イラストは、代表的な機種のみを掲載していますので、実際にお買い上げいただきました機種と形状が異なる場合があります。

1.1.3 三段タイプ

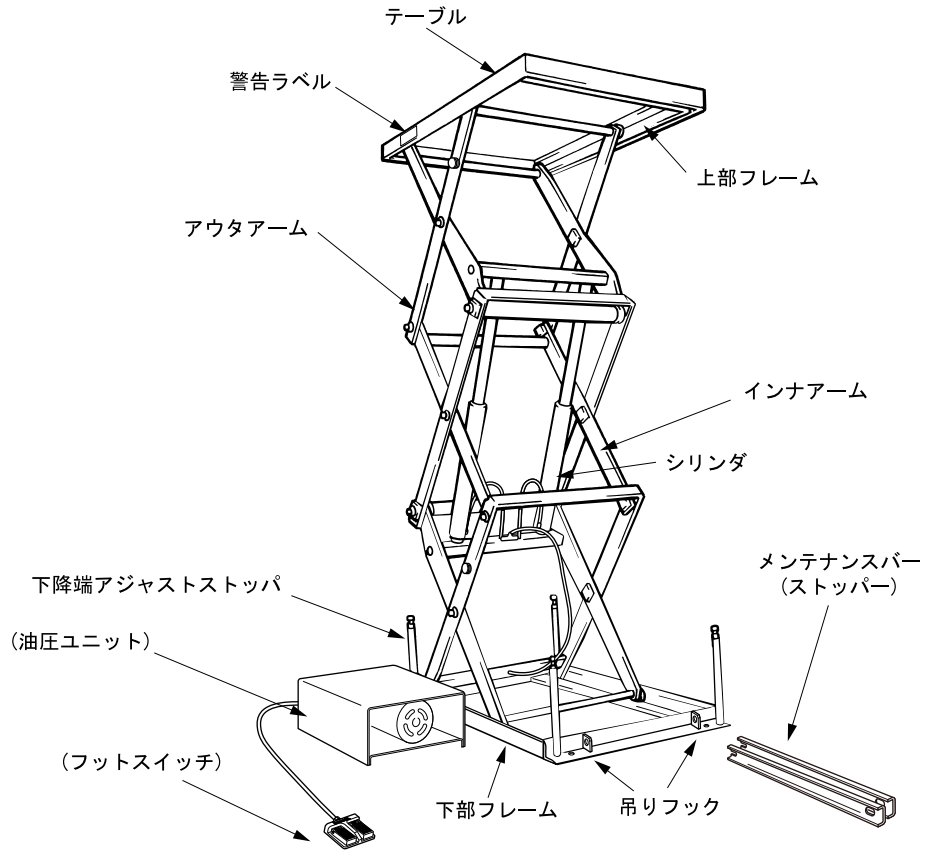

※グリースニップルは各軸受部に取り付けてあります。

※本イラストは、代表的な機種のみを掲載していますので、実際にお買い上げいただきました機種と形状が異なる場合があります

※四段タイプ

ハイパーシリーズの準標準機種の中にはパンタアームが四段のタイプがあります。

1.1.4 本体型式一覧表

下記『本体型式一覧表』はハイパーシリーズの本体型式（338機種）の一覧表です。
許容積載質量と上昇距離との組合せによる本体機種のみを掲載しております。
この本体にテーブルおよびモータを組合せることにより、1690機種の標準機種を取り揃えております。

【例】手配コード：H1 ― 1008A ― 06 ― 04
（本体型式／テーブル寸法／モータ容量）

お買い上げいただきましたシザーリフトの形式は、上記例の手配コードが表示されています。
掲載頁数の関係上、手配コードによる掲載を割愛し、本体型式のみの掲載とさせていただきました。

許容積載質量	上昇距離						
	315mm	400mm	500mm	630mm	800mm	1000mm	1250mm
400kg	H1-0403C		H1-0405C H1-0405A	H1-0406C H1-0406A H1-0406B H2-0406CS H2-0406AS H2-0406A	H1-0408C H1-0408A H1-0408B H2-0408CS H2-0408AS H2-0408A H2-0408B	H1-0410A H1-0410B H2-0410CS H2-0410AS H2-0410A H2-0410B H3-0410A	H1-0412A H1-0412B H2-0412AS H2-0412BS H2-0412A H2-0412B H3-0412A
630kg	H1-0603C		H1-0605C H1-0605A H1-0605B	H1-0606C H1-0606A H1-0606B H2-0606CS H2-0606AS H2-0606A	H1-0608C H1-0608A H1-0608B H2-0608CS H2-0608AS H2-0608A H2-0608B	H1-0610A H1-0610B H2-0610CS H2-0610AS H2-0610A H2-0610B H3-0610C H3-0610A	H1-0612A H1-0612B H2-0612AS H2-0612BS H2-0612A H2-0612B H3-0612C H3-0612A
1000kg	H1-1003C	H1-1004C H1-1004A	H1-1005C H1-1005A H1-1005B	H1-1006C H1-1006A H1-1006B H2-1006CS H2-1006AS H2-1006A	H1-1008C H1-1008A H1-1008B H2-1008CS H2-1008AS H2-1008A H2-1008B	H1-1010A H1-1010B H2-1010CS H2-1010AS H2-1010BS H2-1010A H2-1010B	H1-1012A H1-1012B H2-1012AS H2-1012BS H2-1012A H2-1012B
1600kg	H1-1603C	H1-1604C H1-1604A	H1-1605C H1-1605A	H1-1606C H1-1606A H1-1606B H2-1606CS H2-1606AS H2-1606A H2-1606B	H1-1608C H1-1608A H1-1608B H2-1608CS H2-1608AS H2-1608A H2-1608B	H1-1610A H1-1610B H2-1610CS H2-1610AS H2-1610BS H2-1610A H2-1610B	H1-1612A H1-1612B H2-1612AS H2-1612BS H2-1612A H2-1612B
2000kg		H1-2004A	H1-2005A H1-2005B	H1-2006A H1-2006B H2-2006AS H2-2006A H2-2006B	H1-2008A H1-2008B H2-2008AS H2-2008A H2-2008B	H1-2010A H1-2010B H2-2010AS H2-2010BS H2-2010A H2-2010B	H1-2012A H1-2012B H2-2012AS H2-2012BS
2500kg		H1-2504A H1-2504B	H1-2505A H1-2505B	H1-2506A H1-2506B	H1-2508A H1-2508B	H1-2510A H1-2510B H2-2510AS H2-2510BS H2-2510A H2-2510B	H1-2512A H1-2512B H2-2512AS H2-2512BS
3150kg		H1-3104A H1-3104B	H1-3105A H1-3105B	H1-3106A H1-3106B	H1-3108A H1-3108B	H1-3110A H1-3110B H2-3110AS	H1-3112A H1-3112B H2-3112AS
4000kg		H1-4004A H1-4004B	H1-4005A H1-4005B	H1-4006A H1-4006B	H1-4008A H1-4008B	H1-4010A H1-4010B	H1-4012A H1-4012B
6300kg			H1-6305A	H1-6306A	H1-6308A	H1-6310A	H1-6312A
8000kg			H1-8005A	H1-8006A	H1-8008A	H1-8010A	H1-8012A
10000kg			H1-10005A	H1-10006A	H1-10008A	H1-10010A	H1-10012A

許容積載質量	上昇距離					
	1600mm	2000mm	2500mm	3150mm	4000mm	5000mm
400kg	H2-0416AS H2-0416BS H3-0416A	H2-0420AS H2-0420BS H3-0420A	H2-0425AS H2-0425BS H3-0425A			
630kg	H1-0616A H1-0616B H2-0616AS H2-0616BS H3-0616A H3-0616B	H1-0620A H2-0620AS H2-0620BS H3-0620A H3-0620B	H1-0625A H2-0625AS H2-0625BS H3-0625A	H2-0631AS H3-0631A	H3-0640A	
1000kg	H1-1016A H1-1016B H2-1016AS H2-1016BS H3-1016A H3-1016B	H1-1020A H2-1020AS H2-1020BS H3-1020A H3-1020B	H1-1025A H2-1025AS H2-1025BS H3-1025A	H2-1031AS H3-1031A	H3-1040A	H3-1050A
1600kg	H1-1616A H1-1616B H2-1616AS H2-1616BS H3-1616A H3-1616B	H1-1620A H2-1620AS H2-1620BS H3-1620A H3-1620B	H1-1625A H2-1625AS H2-1625BS H3-1625A	H2-1631AS H3-1631A	H3-1640A	H3-1650A
2000kg	H1-2016A H2-2016AS H2-2016BS H3-2016A H3-2016B	H1-2020A H2-2020AS H3-2020A H3-2020B	H2-2025AS H3-2025A	H2-2031AS H3-2031A	H3-2040A	H3-2050A
2500kg	H1-2516A H2-2516AS H2-2516BS H3-2516A H3-2516B	H1-2520A H2-2520AS H3-2520A H3-2520B	H2-2525AS H3-2525A	H2-2531AS H3-2531A	H3-2540A	H3-2550A
3150kg	H1-3116A H2-3116AS H2-3116BS H3-3116A H3-3116B	H1-3120A H2-3120AS H3-3120A H3-3120B	H2-3125AS H3-3125A	H2-3131AS H3-3131A	H3-3140A	H3-3150A
4000kg	H1-4016A H2-4016AS H2-4016BS	H1-4020A H2-4020AS	H2-4025AS	H2-4031AS H3-4031A	H3-4040A	H3-4050A
6300kg	H1-6316A H2-6316A	H1-6320A H2-6320A	H2-6325A	H2-6331A		
8000kg	H1-8016A	H1-8020A				
10000kg	H1-10016A					

■準標準機種本体型式一覧表

ハイパーシリーズには標準機種の他に準標準機種があります。

許容積載質量	上昇距離												
	500mm	630mm	800mm	1000mm	1250mm	1600mm	2000mm	2500mm	3150mm	4000mm	5000mm	6300mm	8000mm
630kg										H4-0640A	H4-0650A	H4-0663A	H4-0680A
1000kg										H4-1040A	H4-1050A	H4-1063A	H4-1080A
1600kg										H4-1640A	H4-1650A	H4-1663A	H4-1680A
2000kg										H4-2040A	H4-2050A	H4-2063A	H4-2080A
2500kg										H4-2540A	H4-2550A	H4-2563A	H4-2580A
3150kg										H4-3140A	H4-3150A	H4-3163A	H4-3180A
8000kg							H2-8020A	H2-8025A	H2-8031A				
10.0ton							H1-10020A H2-10020A	H2-10025A	H2-10031A				
12.5ton	H1-12505A	H1-12506A	H1-12508A	H1-12510A	H1-12512A	H1-12516A	H1-12520A H2-12520A	H2-12525A	H2-12531A				
16.0ton	H1-16005A	H1-16006A	H1-16008A	H1-16010A	H1-16012A	H1-16016A	H1-16020A H2-16020A	H2-16025A	H2-16031A				

1.2 電気回路図

下記電気回路図は、弊社の標準インチング仕様の一例です。　動力電圧、操作電圧、モータ容量(kW)、操作方法等が下記と異なる場合は、弊社までお問い合わせください。

● 例 1

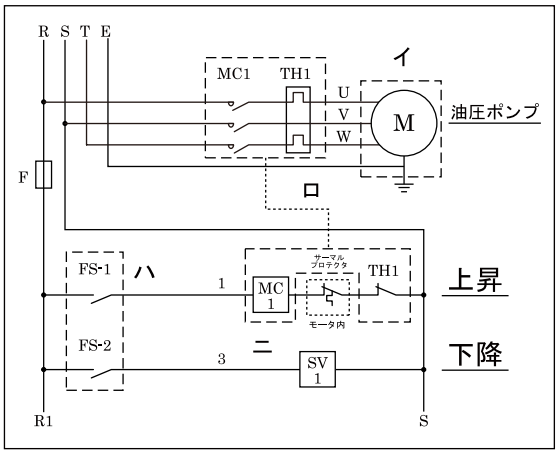

動 力：三相AC200V
操 作：単相AC200V
モータ：0.4kW,0.55kW,1.13kW,
2.2kW,3.7kW,5.5kW

イ．モータ
ロ．電磁開閉器
ハ．フットスイッチ
ニ．ソレノイドバルブ

● 例 2

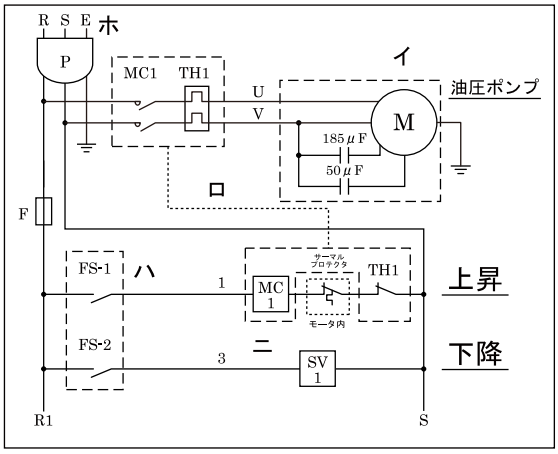

動 力：単相AC100V
操 作：単相AC100V
モータ：0.4kW

イ．モータ
ロ．電磁開閉器
ハ．フットスイッチ
ニ．ソレノイドバルブ
ホ．電源プラグ

● 例 3

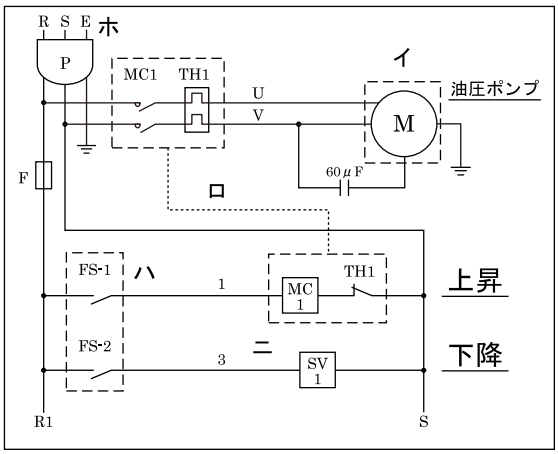

動 力：単相AC100V
操 作：単相AC100V
モータ：0.2kW

イ．※モータ
ロ．電磁開閉器
ハ．フットスイッチ
ニ．ソレノイドバルブ
ホ．電源プラグ

※0.2kWモータ用のサーマルプロテクタは電磁開閉器に接続されていません。設定温度を越えた場合、モータ内部で動力を遮断。

注1：一次電源との接続はノーヒューズブレーカーに、本頁に掲載されている電気回路図のR.S.Tを相順を間違えずに行ってください。
間違えた場合は、直ちに操作を止めて相を入れ換えてください。　故障の原因となりますので、誤った相での運転は絶対にしないでください。

注2：一次側の電圧は、使用するモータの許容範囲内に設定してください。
許容範囲を超えた場合。上昇しなかったり、速度が著しく低下します。　また、モータが発熱し、機械の故障や火災を引き起こすおそれがあります。
一次側の電圧の許容範囲は、定格電圧(AC100V[50/60Hz],AC200V[50/60Hz],AC220V[60Hz])の+10%～-10%までです。

1.3 油圧機器

● S形ユニット（タイプ1）3相200V仕様

0.4kW・0.55kW・1.13kW

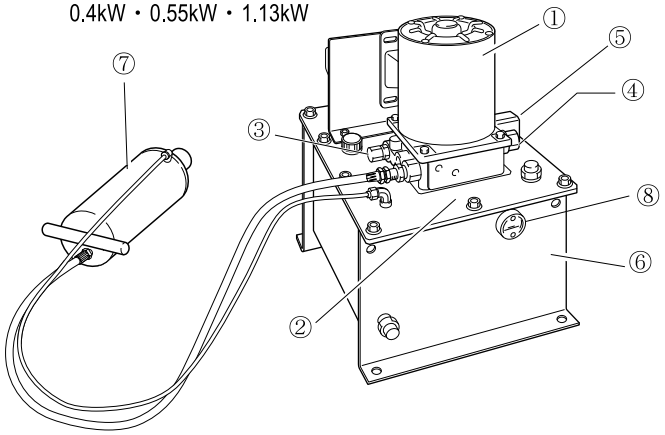

①モータ
②ポンプ(タンク内)
③リリーフバルブ
④フローコントロールバルブ
⑤電磁チェックバルブ
（カートリッジ＋コイル）
⑥タンク
⑦シリンダ
⑧油面計

● A形ユニット（タイプ2）単相100V仕様

0.2kW

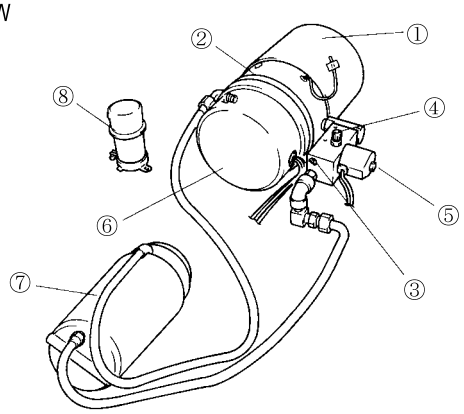

①モータ
②ポンプ※1
③リリーフバルブ
④スロットルバルブ
⑤電磁チェックバルブ
⑥タンク
⑦シリンダ
⑧コンデンサ

※1 ②ポンプはタンク内に組込のため、左記イラスト中には表示されていません。

● S形ユニット（タイプ2）3相200V仕様

2.2kW・3.7kW

※モータ容量により配管が異なります。

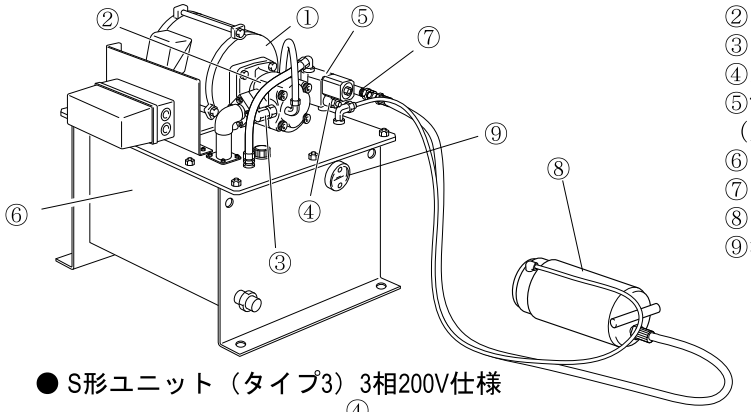

①モータ
②ポンプ
③リリーフバルブ
④スロットルバルブ
⑤電磁チェックバルブ
（カートリッジ＋コイル）
⑥タンク
⑦固定フロコン
⑧シリンダ
⑨油面計

● S形ユニット（タイプ3）3相200V仕様

5.5kW

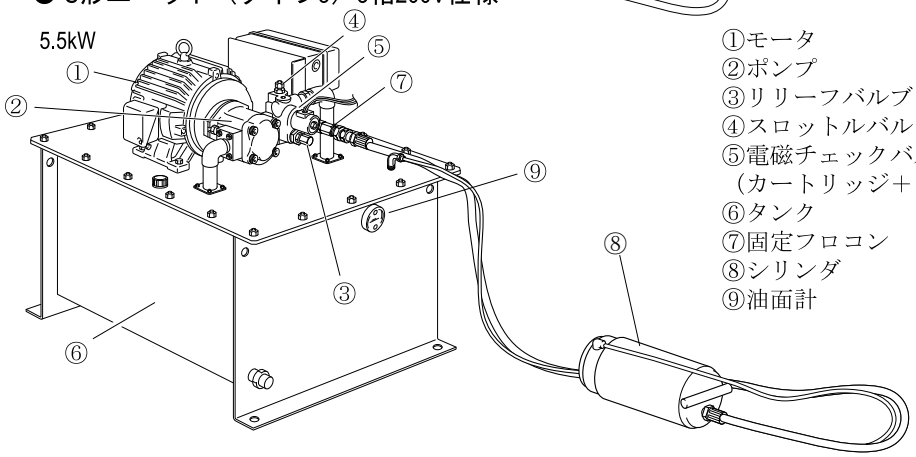

①モータ
②ポンプ
③リリーフバルブ
④スロットルバルブ
⑤電磁チェックバルブ
（カートリッジ＋コイル）
⑥タンク
⑦固定フロコン
⑧シリンダ
⑨油面計

● P形ユニット（タイプ1）3相200V仕様

0.4kW・0.55kW・1.13kW・2.2kW

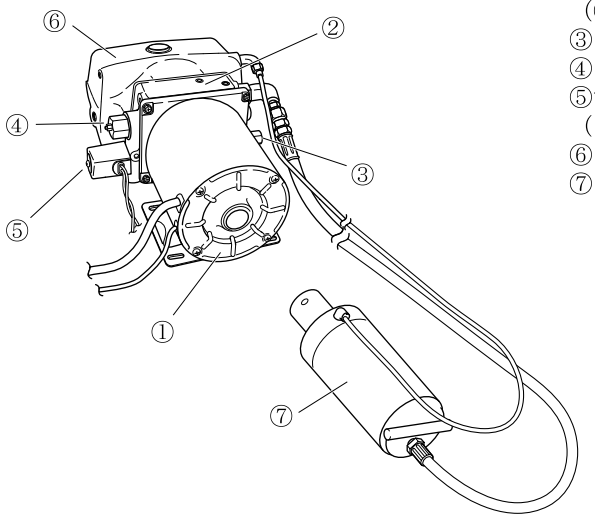

①モータ
（②ポンプ※1）
③リリーフバルブ
④フローコントロールバルブ
⑤電磁チェックバルブ
（カートリッジ＋コイル）
⑥タンク
⑦シリンダ

※1　②ポンプはタンク内に組込のため、左記イラスト中には表示されていません。

※2　④リフティング機構は油圧ユニットと一体のため、左記イラスト中には表示されていません。

● P形ユニット（タイプ2）3相200V仕様

0.4kW・1.13kW

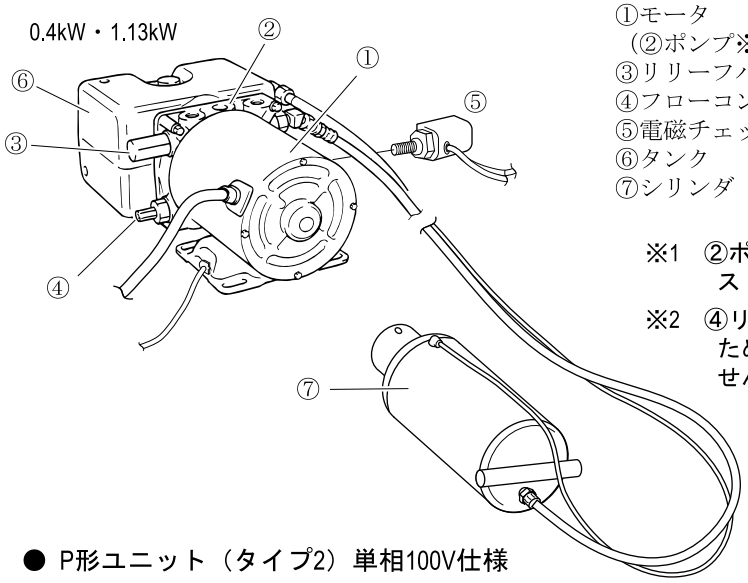

①モータ
（②ポンプ※1）
③リリーフバルブ
④フローコントロールバルブ
⑤電磁チェックバルブ
⑥タンク
⑦シリンダ

※1　②ポンプはタンク内に組込のため、左記イラスト中には表示されていません。

※2　④リフティング機構は油圧ユニットと一体のため、左記イラスト中には表示されていません。

● P形ユニット（タイプ2）単相100V仕様

0.4kW

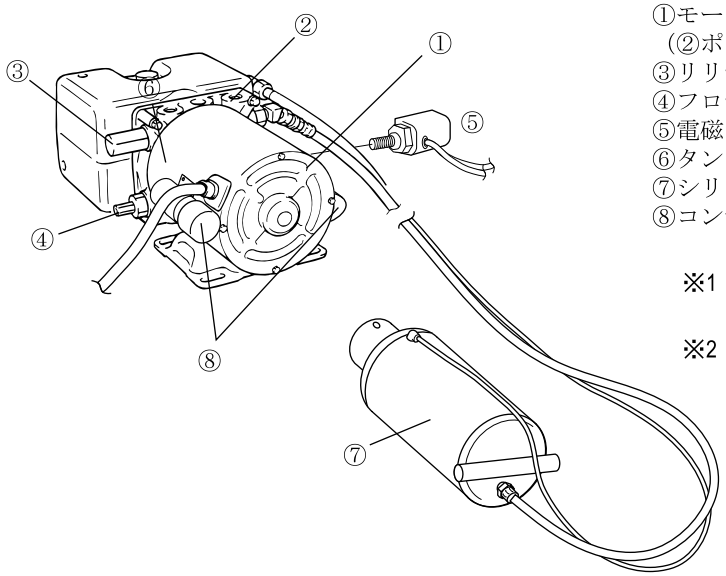

①モータ
（②ポンプ※1）
③リリーフバルブ
④フローコントロールバルブ
⑤電磁チェックバルブ
⑥タンク
⑦シリンダ
⑧コンデンサ

※1　②ポンプはタンク内に組込のため、左記イラスト中には表示されていません。

※2　④リフティング機構は油圧ユニットと一体のため、左記イラスト中には表示されていません。

1.4 制御機器

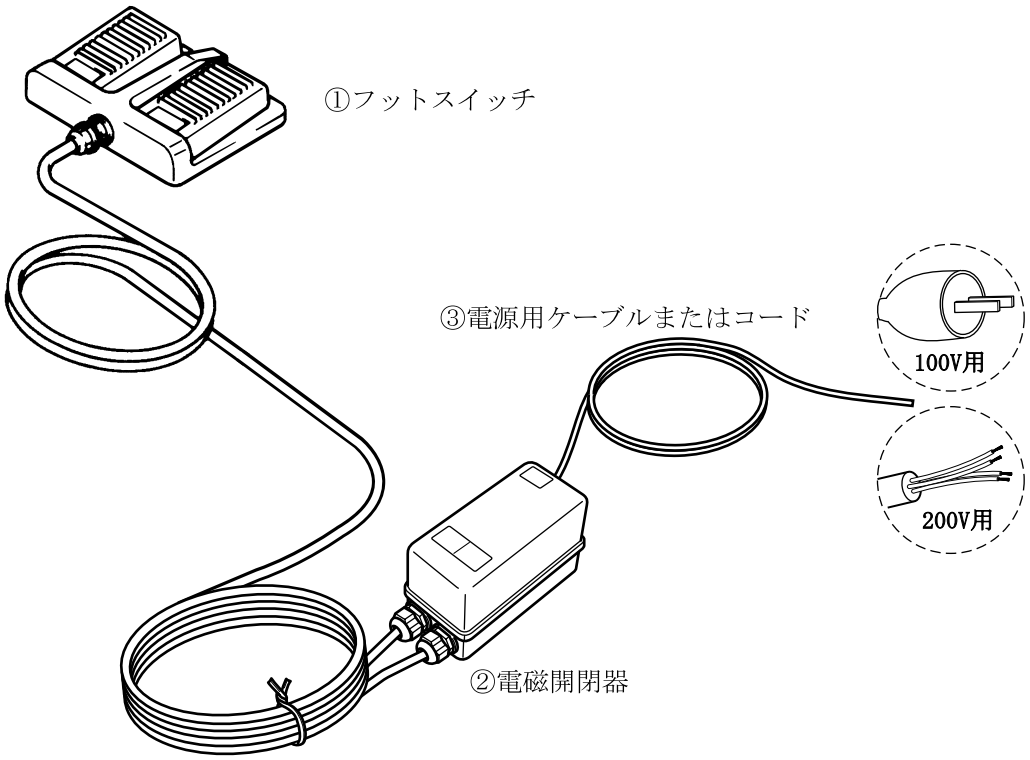

1.5 油圧系統図

下記油圧系統図は標準機の仕様によるものです。
オプションとして追加機器のある場合は変更されます。

● S形ユニット（タイプ2）

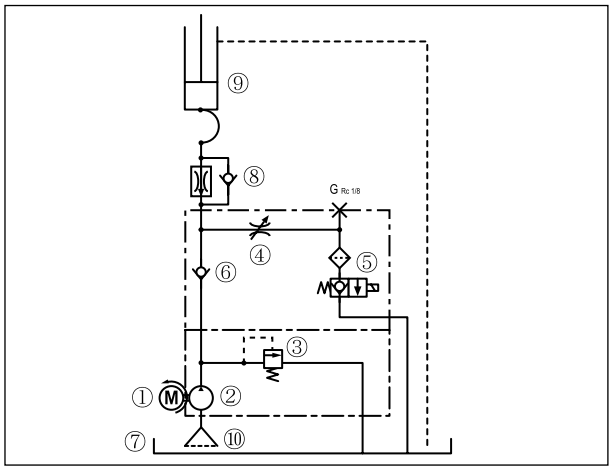

動力：三相AC200V
操作：単相AC200V
モータ容量：2.2kW・3.7kW

①モータ
②ポンプ
③リリーフバルブ
④スロットルバルブ
⑤電磁チェックバルブ
⑥チェックバルブ
⑦タンク
⑧固定フロコン
⑨シリンダ
⑩サクションストレーナ

● A形ユニット（タイプ2）

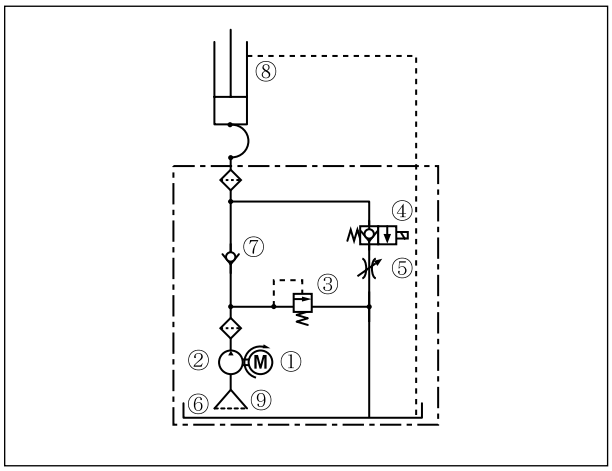

動力：単相AC100V
操作：単相AC100V
モータ容量：0.2kW

①モータ
②ポンプ
③リリーフバルブ
④電磁チェックバルブ
⑤スロットルバルブ
⑥タンク
⑦チェックバルブ
⑧シリンダ
⑨サクションストレーナ

● S形ユニット（タイプ3）

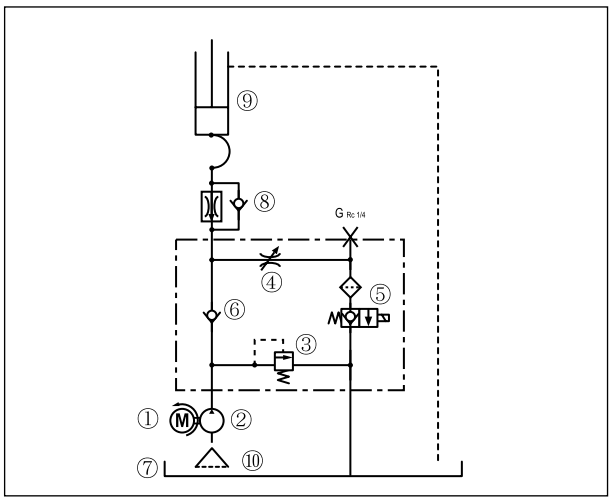

動力：三相AC200V
操作：単相AC200V
モータ容量：5.5kW

①モータ
②ポンプ
③リリーフバルブ
④スロットルバルブ
⑤電磁チェックバルブ
⑥チェックバルブ
⑦タンク
⑧固定フロコン
⑨シリンダ
⑩サクションストレーナ

● S形ユニット（タイプ1）

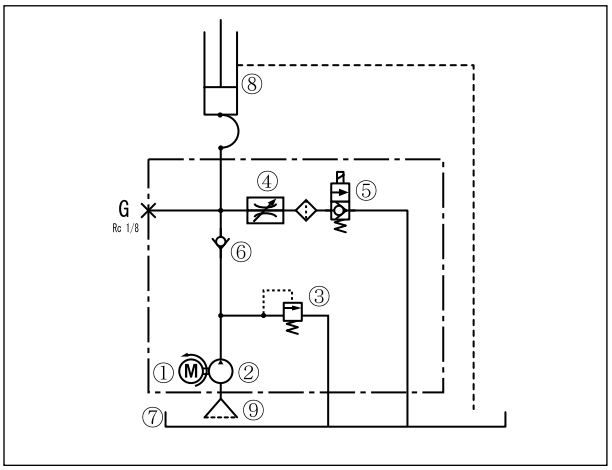

動力：三相AC200V
操作：単相AC200V
モータ容量：0.4kW・0.55kW
1.13kW

①モータ
②ポンプ
③リリーフバルブ
④フローコントロールバルブ
⑤電磁チェックバルブ
⑥チェックバルブ
⑦タンク
⑧シリンダ
⑨サクションストレーナ

● P形ユニット（タイプ1）

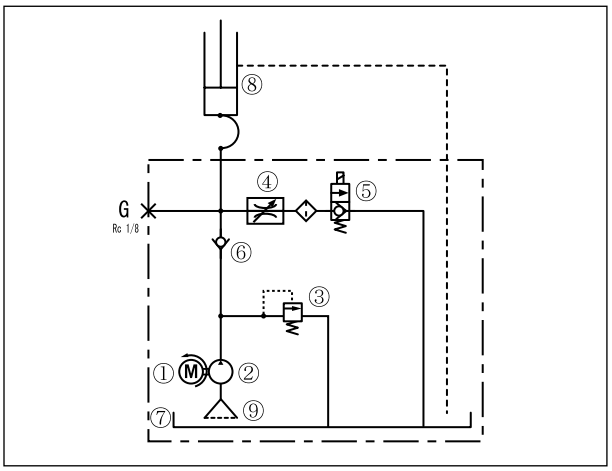

動力：三相AC200V
操作：単相AC200V
モータ容量：0.4kW・0.55kW
1.13kW・2.2kW

①モータ
②ポンプ
③リリーフバルブ
④フローコントロールバルブ
⑤電磁チェックバルブ
⑥チェックバルブ
⑦タンク
⑧シリンダ
⑨サクションストレーナ

● P形ユニット（タイプ2）

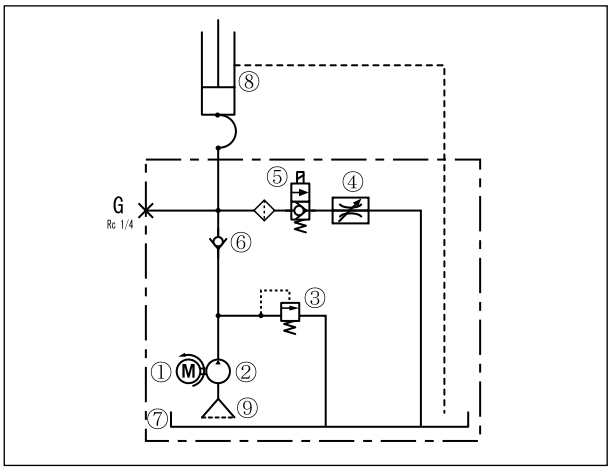

動力：三相AC200V
操作：単相AC200V
モータ容量：0.4kW・1.13kW

動力：単相AC100V
操作：単相AC100V
モータ容量：0.4kW

①モータ
②ポンプ
③リリーフバルブ
④フローコントロールバルブ
⑤電磁チェックバルブ
⑥チェックバルブ
⑦タンク
⑧シリンダ
⑨サクションストレーナ

2.運搬・設置

2.1 運搬

⚠警告

シザーリフトの運搬は、必ずテーブルを最下降端まで降ろした状態で行ってください。

テーブルを上げた状態で運搬すると、思わぬ事故につながり、けがをするおそれがあります。

2.1.1 吊り上げによる運搬

シザーリフトを吊り上げて運搬する場合は、以下の手順に従ってください。

1 テーブルを最下降端まで降ろします。

2 吊りフック用穴に吊りフック（シャックル等）を掛けます。

3 吊りフックにロープを通し、ロープが抜けないようにしっかりと固定します。

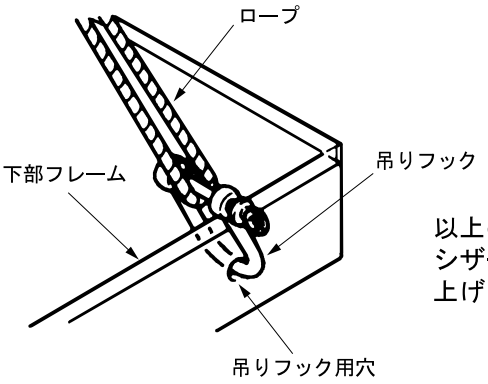

以上の作業を確実に行った後、シザーリフトをゆっくり吊り上げて運搬してください。

● 吊りフック用穴が使用できない場合

1 テーブルを最下降端まで降ろします。

2 下部フレームの下にロープを通します。

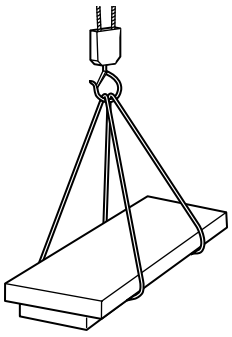

以上の作業を確実に行った後、シザーリフトをゆっくり吊り上げて運搬してください。

⚠警告

シザーリフトを吊り上げる場合には、本体中心部を吊り上げないでください。

フレームの変形や落下の原因となります。落下による本体の損傷ばかりではなく、甚大な事故につながるおそれがあります。

⚠警告

四面ジャバラ、巻取りスクリーン、下降停止装置付の場合、本体を吊り上げて運搬するときは必ず付属の吊りボルトを使用してください。

機器の変形や損傷を防ぐため、本体を吊り上げて運搬するときは必ず吊りボルトを使用してください。　ボルトに衝撃がかからないようゆっくり吊り上げ、移動中ボルトをぶつけないよう充分に注意して運搬してください。

※詳しくはP31、32を参照してください。

⚠ 注意 **シザーリフトを吊り上げる場合には、必ず下部フレームの吊フック穴を使用し、シザーリフトを水平にした状態で吊り上げて下さい。**

シザーリフトを傾けて吊り上げた場合、タンクの給油口から油漏れが発生するおそれがあります。

⚠ 警告 **シザーリフトを吊り上げる場合には、絶対にテーブルにフックを掛けないでください。**

テーブルを吊り上げた場合、テーブルが外れたり、シリンダが外れる等、機器の破損や重大な事故につながるおそれがあります。

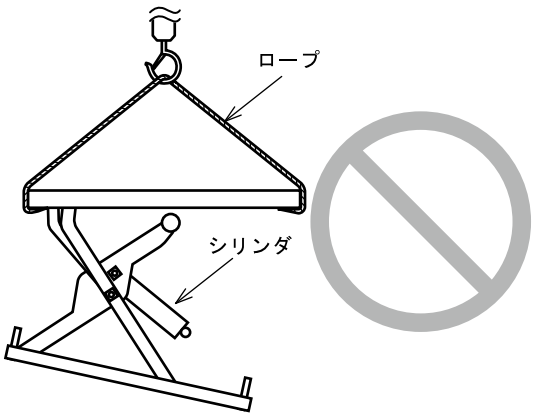

2.1.2 フォークリフトによる運搬

シザーリフトをフォークリフトを使用して運搬する場合は、以下の手順に従ってください。

1 テーブルを最下降端まで降ろします。

2 フォークリフトのつめに下部フレーム全面を載せます。

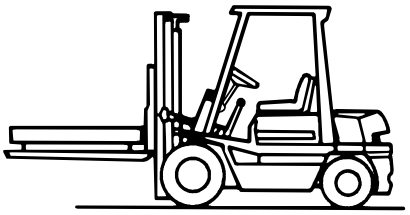

以上の作業を確実に行った後、フォークリフトを操作し、シザーリフトを運搬してください。

⚠ 警告 **フォークリフトで運搬する場合は、フォークリフトのつめに下部フレーム全面を載せてください。**

下部フレームの一部がフォークリフトのつめに載っていない場合、本体が落下し、機器の破損や重大な事故につながるおそれがあります。　また、フォークリフトのつめがシザーリフト本体に損傷を与えるおそれがあります。

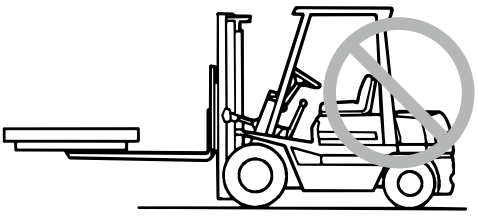

2.2 設置

2.2.1 設置条件

シザーリフトは、以下の条件を満たす場所に設置してください。

- 屋内の雨水等がかからない乾燥した場所
（雰囲気温度－10℃～40℃、湿度20%～85%RHの範囲で結露がない場所）
- 水平で強固な基礎の上に下部フレーム全体が均等に接地できる場所
- 腐食性のガス*や塵芥を含まない清浄な場所
（防爆構造*ではありませんので、爆発の危険性のある場所では使用できません。）

※ 腐食性のガス：金属・木材・ガラスなどを変質・破壊するガスの総称。塩素系ガスなど。
※ 防爆構造：モータ等による火花が外部に影響を与えないように設計された構造。または、不慮の事故による爆発の際、破片の散乱を最小限に抑えるよう設計された構造。

なお、車輪付(オプション)リフトは上昇、下降時に反動で移動する場合があります。
安全のためアウトリガー(オプション)の装着を、お勧めします。

2.2.2 アース処理

必ずアース線を接続してください。単相100V仕様の油圧ユニットで電源プラグからアースがとれない場合は、下図を参照して工事を行なうか、構内D種接地端子に継いでください。
この場合アース線は油圧ユニットのベスに貼り付けてあるラベルの横から取り出し、アース端子またはアース棒に接続してください。

油圧ユニット内蔵の場合

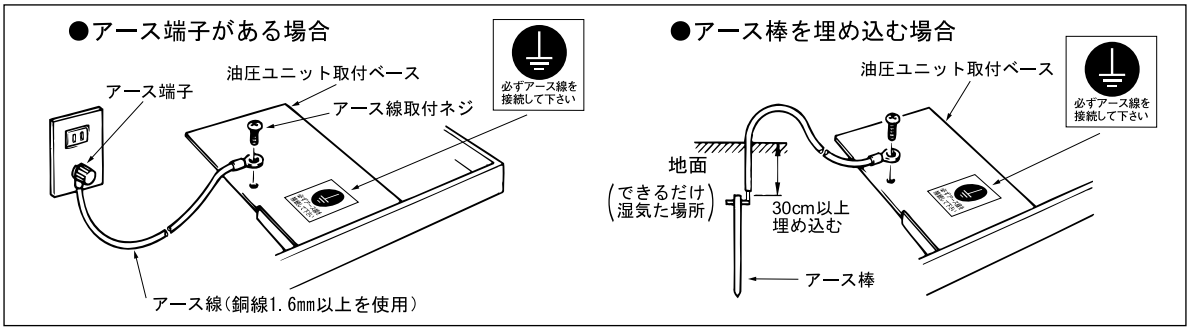

油圧ユニット別置の場合

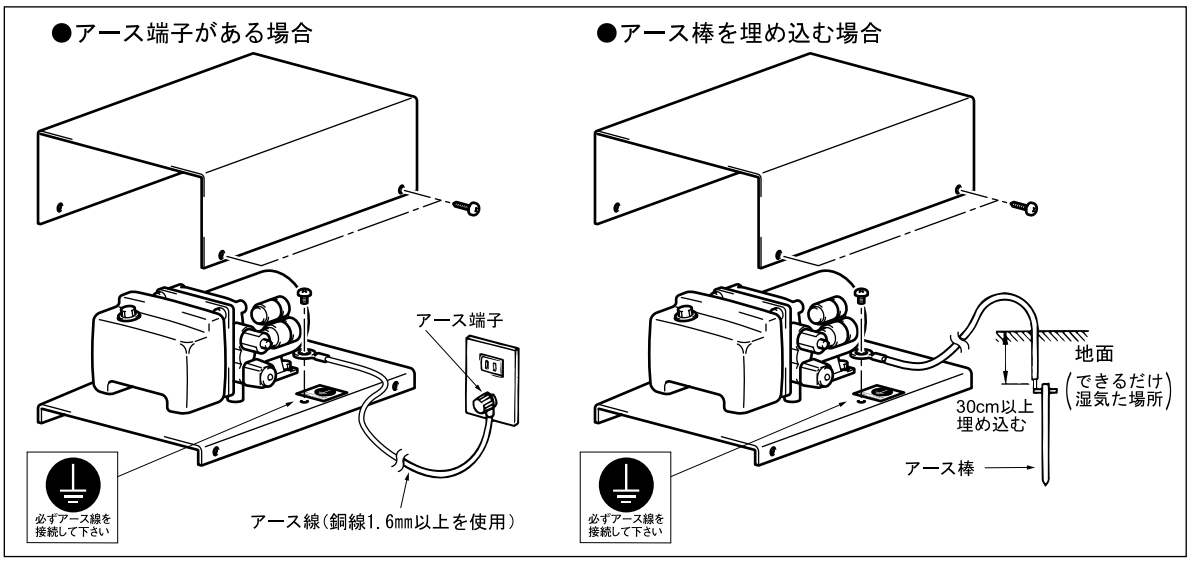

※ アース線、アース棒はお客様で用意してください。

3. 取扱方法

3.1 操作方法

⚠ 危険 **シザーリフトの運転中は手足や物が、挟まれるおそれがあり、場合によっては、死亡事故等重大な人身事故発生のおそれがありますのでテーブルより下のすべてのスペースに手足や物などを絶対に入れないでください。**

シザーリフトのテーブルが下降し、テーブルとシザーリフトが設置してある床および下部フレーム、パンタアームに、身体または身体の一部が挟まれる等、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

標準仕様（フットスイッチによるインチング運転*の場合)のシザーリフトの操作方法は以下のとおりです。
（※インチング運転：操作スイッチを使い、テーブルを上下に少しずつ動かす操作のこと）

はじめに、シザーリフトが正しく安全に設置されていることを確認し、電源用コードまたは電源用ケーブルを電源に接続してください。

1. フットスイッチの上昇用ペダルを踏むとテーブルが上昇します。
2. 任意の位置でペダルを離すと、テーブルの上昇が直ちに停止します。
   さらに上昇用ペダルを踏むと、テーブルが上昇を続け上昇端に達します。
3. 下降用ペダルを踏むと、テーブルが下降を始めます。
4. 任意の位置でペダルを離せば、テーブルの下降が直ちに停止します。
   さらに下降用ペダルを踏めば下降を続け、下降限界に達します。

- シザーリフトの標準のモータは連続定格モータではありません(短時間定格モータです)ので、連続運転はできません。
- シザーリフトは5分以上の間隔(サイクルタイム)で運転してください。
  これ以上短いサイクルで運転する場合は弊社にお問合せください。
- サーマルリレーがトリップした場合は、サーマルリレーをリセットした後、モータが常温になるまで待ってから再運転してください。

⚠ 注意 **テーブルが上昇端または下降端まで到達したときは、即時操作を止めてください。**

テーブルが上昇端に達した状態でさらに操作を続けると、回路保護のため、リリーフバルブが作動します。作動油の温度が急激に上昇し、作動油の劣化やモータ、ポンプの故障の原因となります。リリーフバルブが作動しないように注意してください。　下降端に達した状態でさらに操作を続けると、リフティングバルブに通電したままの状態になり、コイルが焼損するおそれがあります。　各機種ごとに設定されたストローク以内の範囲で運転してください。

⚠ 危険

• 感電防止のため、必ずアースを取り付けてください。
アースの取付方法は、13頁を参照してください。

• ぬれた手で電源プラグおよび端子を扱わないでください。
ぬれた手で電源プラグおよび端子を扱うと、感電するおそれがあります。

• ぬれた手足でフットスイッチおよび端子を扱わないでください。
ぬれた手足でフットスイッチを取り扱うと、感電するおそれがあります。

⚠ 警告

• シザーリフトを使用する際には、必ず機種に指定された許容積載質量を厳守してください。
許容積載質量を超えると、機器の破損や重大な事故につながるおそれがあります。

• 積載物の荷重はテーブル全面に均等に載せてお使いください。
偏荷重でシザーリフトをお使いになりますと一点に荷重が集中し、テーブルが変形したり、テーブルが傾き積載物が落下するおそれがあります。

⚠ 注意

• テーブル上で溶接作業を行う場合は、溶接機のアースを溶接対象物に直接取り付けるか、シザーリフトのテーブルに直接取り付けてください。
絶対に溶接機のアースをパンタアームなどシザーリフトのテーブルより下の部分に取り付けないでください。
パンタアームなどシザーリフトのテーブルより下の部分に溶接機のアースを取り付けると溶接電流がシザーリフト本体を通過し、電気系統の故障や高圧ホースが破損し、テーブル落下事故が発生するおそれがあります。

• リフトの上昇端でポンプを回転させないでください。
急激に作動油の温度が上がりポンプおよびモータの故障の原因となります。

• リフトの下降端に下がったときは、速やかにバルブの電源を遮断してください。
バルブが開いたままになり、上昇しなくなります。　また、バルブのコイルが焼損するおそれがあります。

• ローラコンベヤやターンテーブル等の装置をテーブル上に取り付ける場合は、許容積載質量から装置の質量を差し引いて正味の積載質量を算出してください。。
許容積載質量を超える負荷を与えると、本体および油圧機器が故障し、テーブルが上昇しなくなる場合があります。

3.2 下降速度調整

下降速度は荷重や環境温度によって変動することがあります。ご希望の速度に調整する場合は以下の手順に従って行ってください。

⚠ 警告 **この作業は非常に危険ですので、こ取扱説明書の内容と機械を熟知された方を責任者として、必ず複数の作業者で下記の手順を遵守して行ってください。**

⚠ 危険 **下降速度調整のためにやむを得ず作業者がシザーリフトを上昇させた状態でシザーリフトのテーブルの全てのスペースに、身体または身体の一部をいれなければならない場合は、必ずメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームをチェーンブロック等で吊り上げてから作業を行ってください。**

詳しい使用方法は、20頁から26頁の「4.保守・点検 /メンテナンスバー(ストッパー)の使用方法」を参照してください。

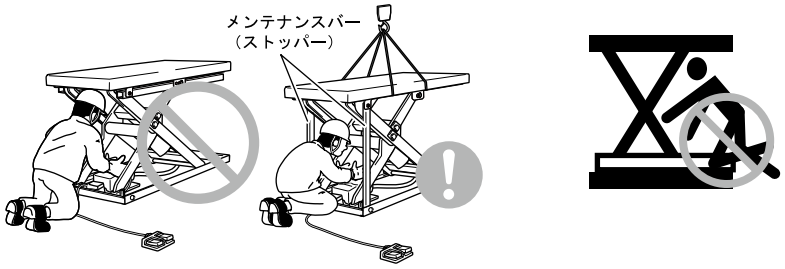

⚠ 警告 **この項目で指定された箇所(ロックナット及び調整ネジ)以外の部分を絶対に触らないでください。**
この警告を無視して他の部分を操作した場合、機能が著しく低下するばかりでなく、テーブルの急激な落下による重大な事故に繋がるおそれがあります。

⚠ 警告 速度調整ネジは必要以上に回さないでください。
速度調整ネジは調整可能範囲(概ね6回)を超えて回してもそれ以上の調整はできません。調整可能範囲を超えて回した場合、ネジが外れるおそれがあります。 調整ネジを必要以上に回さないでください。

下降速度調整の手順

1. テーブル上の全ての積載物を取除き、メンテナンスバー(ストッパー)を取り付けてください。
   ※メンテナンスバー(ストッパー)の取り扱い方法は20～26 頁を参照してください。
2. 速度調整ネジの最初の位置にマーキングしてください。
3. 速度調整ネジの付根のロックナットを緩めてください。
4. 速度調整ネジの回転角度は1回の調整毎に15度以内としてください。
   回転角度を大きくすると下降速度が速くなりすぎ非常に危険ですので必ずこの調整角度を守ってください。 速度調整ネジの回転方向はユニットの種類によって異なりますので、それぞれの機種毎に定められた方向で調整してください。次頁に各ユニット毎のイラストを掲載してありますので参照してください。
5. 調整ができましたら、メンテナンスバー(ストッパー)を取り外し、テーブルを最下降端まで下げてから所定の荷重を載せて下降速度を測定してください。 無負荷の状態と負荷が載った状態では速度に大幅な誤差が生じますので必ず所定の荷重を載せて速度を測定してください。下降速度が速すぎる場合機械本体や各機器に損傷を与える恐れがありますので下降端で強い衝撃が起こらないよう調整してください。
6. 一度の調整で希望する速度が出なかった場合は上記の1、3、4、5の作業を繰り返し行ってください。
   ※危険防止のためメンテナンスバー(ストッパー)は調整作業の都度手順に従って必ず使用してください。
7. 調整が完了しましたら速度調整ネジの付根にあるロックナットを緩みが出ないように確実に締めてください。

P形ユニット（タイプ1）
0.4kW,0.55kW,1.13kW,2.2kW/200V

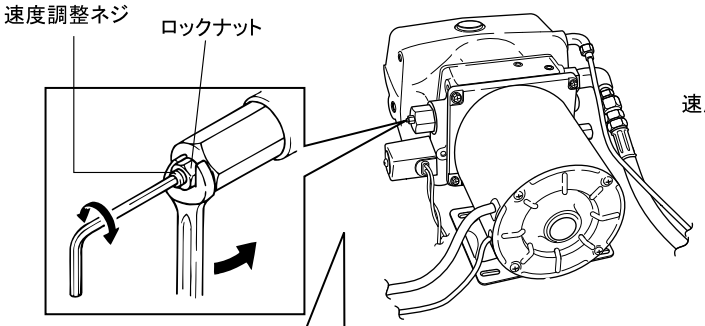

P形ユニット（タイプ2）
0.4kW,1.13kW/200V,0.4kW/100V

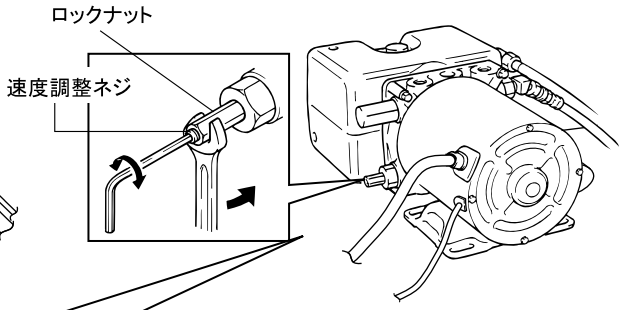

スロットルバルブの付根のロックナットをスパナで緩め、速度調整ネジを六角レンチで回します。
右に回すと早くなり、左に回すと遅くなります。

A形ユニット（タイプ2）
0.2kW/100V

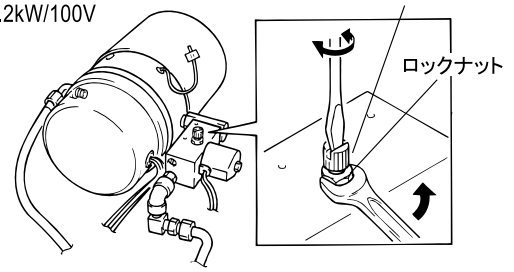

ロックナットを緩め、速度調整ネジをマイナスドライバーで回します。　右回りで遅くなり、左回りで早くなります。

S形ユニット（タイプ1）3相200V仕様
0.4kW・0.55kW・1.13kW

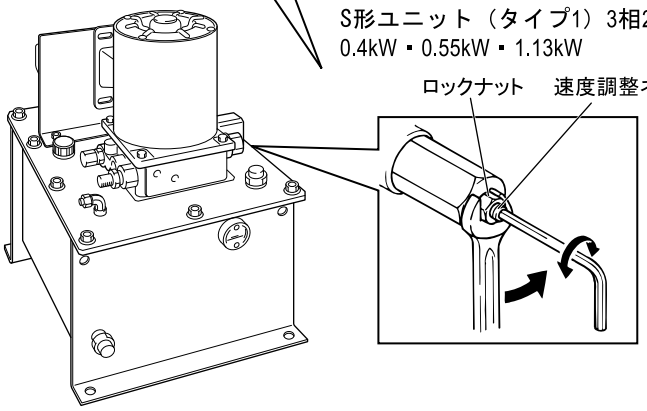

S形ユニット（タイプ2）
2.2kW・3.7kW/200V

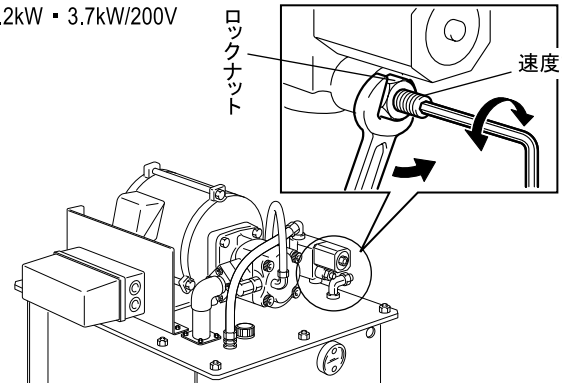

スロットルバルブの付根のロックナットを緩め、速度調整ネジを六角レンチで回します。右に回すと遅くなり、左に回すと早くなります。

S形ユニット（タイプ3）
5.5kW/200V

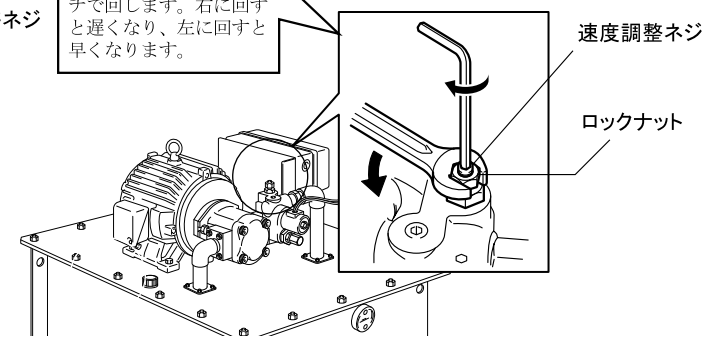

速度調整時にリリーフがかかった場合、調整ネジがロックされ、回りにくくなりますが、さらに強く回すとロックが解除され、再度調整できるようになります。　若しくは一旦下降の操作をすればロックが解除され、調整できるようになります。

⚠ 注意

急速落下防止バルブ（オプション）付の場合、下降速度を早くするとこのバルブが作動し、下降がしなくなることがあります。　一旦上昇の操作をすればリセットされますが、下降速度を再調整しない限り繰り返しロックされてしまいます。
下降速度を優先させたい場合は、このバルブの調整が必要となりますが、この調整作業は非常に危険ですので、お客様では絶対に行わないでください。

※機種によっては調整できないものもあります。

⚠ 危険

速度調整ネジを回しすぎるとネジが外れ、テーブルが急激に落下するおそれがあります。

機器の損傷を起こすおそれがあります。　また、重大な事故や死亡災害につながるおそれがありますので下降速度調整の作業は必ず前頁の手順に従って行ってください。

4. 保守・点検

⚠ 危険

保守点検作業を行う場合は、いかなる状況においても、必ず『メンテナンスバー(ストッパー)』を使用してください。
保守・点検作は、必ず目視のみにて行ってください。
絶対にシザーリフトのテーブルの下のすべてのスペースに身体や身体の一部を入れて保守･点検作業を行わないでください。

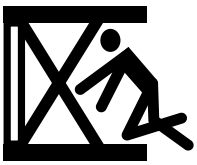

シザーリフトの上部フレームと下部フレームの間にメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、テーブルの落下防止処置を行わない場合、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。
メンテナンスバー(ストッパー)の取り付け方法は、20頁～26頁に掲載のメンテナンスバー(ストッパー)の使用方法を参照してください。
グリースニップルへの給脂など、やむを得ずシザーリフトのテーブルの下のスペースに身体を入れなければならない場合は、必ず、メンテナンスバー(ストッパー)を確実に取り付け、さらにチェーンブロックまたはクレーン等で上部フレームを吊り上げ、二重の安全対策を行った上で作業を開始してください。

保守・点検作業を行う場合には、はじめに以下の事項を実施し、安全を確認後、作業を開始してください。

- 機械に巻き込まれにくい服装を着用し、頭部の保護具および安全靴を使用してください。
- 作動油によるスリップや、つまづきによる転倒を防止するため、作業区域周辺の清掃や整理整頓をしてください。
- 保守・点検中であることを明示した看板等を目立つ所に掛けてください。
- テーブル上の積載物は、すべて撤去してください。
- 必要時以外は、シザーリフトの電源を切ってください。
- ジャバラ付きの場合はジャバラを取り外した後、メンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、上記同様の二重の安全対策を施してください。

4.1 点検

シザーリフトを長く、安全にお使いいただくために、日常点検および定期点検を行ってください。

⚠ 注意

・異常が発見されたら直ちに運転を中止してください。

異常が発見されたら直ちに運転を中止し、本書20頁の『故障対応』を参照し、状況に応じて弊社までお問い合わせください。

・異常が完全に排除されるまでは、シザーリフトを使用しないでください。

異常を放置したままシザーリフトを使用すると、機器の破損だけでなく、思わぬ事故につながるおそれがあります。

〈お問い合わせ先〉株式会社メイキコウ
最寄りの弊社営業事業所までご連絡ください。
（電話番号および住所は本書裏面に掲載されています。）

4.1.1 日常点検（目視による点検）

日常点検項目は、以下のとおりです。

- 本体の外観に異常はないか。
- 本体内部に異物が入っていないか、特に下部フレームのレール上に障害物となるものはないか。
- 配管部品、シリンダ、ポンプユニットから油もれはないか。
- 電源ケーブル、フットスイッチケーブルに亀裂や損傷はないか。
- グリースニップルへの給脂は定期的に行われているか。
  ※給脂方法については27頁を参照してください。
  ※給脂作業をするときは、必ずメンテナンスバー(ストッパー)を取り付けてから行ってください。　メンテナンスバー(ストッパー)の取り扱い方法については20頁～26頁を参照してください。
- リフト本体、モータ、ポンプから異常音が発生していないか。
- リフトの上昇／下降の動作に異常はないか。
- 自動運転の場合、リミットスイッチが正常に作動しているかどうか、およびリミットスイッチの取付ボルトに緩みがないか。

4.1.2 定期点検（目視による点検）

定期点検項目は、以下のとおりです。

上昇／下降動作5000回ごと、または6ヶ月ごとに日常点検より詳細にチェックしてください。

- 電磁開閉器への配線の緩みの有無。
- ボルト、ナット類の緩みの有無。

4.1.3 禁止事項

⚠ 危険

保守・点作業において、以下にあげる項目について禁止いたします。
お客様自身で行うことは大変危険です。場合によっては重大な事故および死亡事故発生のおそれがありますので絶対に行わないでください。

・油圧ユニット、シリンダ、配管の取り外しおよび分解。

4.2 メンテナンスバー(ストッパー)の使用方法

ハイパーシリーズにはメンテナンスバー(ストッパー)が標準装備されています。

メンテナンスバー(ストッパー)は、シザーリフトの上部フレームまたは下部フレームに格納されています。特別な指示が無い限りオレンジ色に塗装してあります。

機種により方式が異なりますので、お手元の製品で確認してください。

● メンテナンスバー(ストッパー)とは
保守・点検(目視によるもの)作業時、若しくはやむを得ず作業者がシザーリフトのテーブルを上昇させた状態でシザーリフトのテーブルより下のすべてのスペースに、身体または身体の一部を入れて作業を行わなければならない場合にシザーリフトの上部フレームと下部フレームの間に取り付け、テーブルの落下を防止する器具です。グリース給脂、リミットスイッチの調整、及び、本書28頁の故障対応時に使用します。

※メンテナンスバー(ストッパー)は上記の保守・点検作業以外の目的に使用しないでください。

⚠ 危険　メンテナンスバー(ストッパー)を使用する時は、必ずテーブル上の積載物をすべて撤去してから行ってください。

テーブル上に積載物(固定されている装置等含む)を載せた状態でメンテナンスバー(ストッパー)を使用した場合、メンテナンスバー(ストッパー)の機能を果たすことができず、テーブルが落下する場合があり、死亡災害発生のおそれがあります。

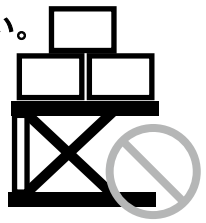

⚠ テーブル上の装置類等の積載物が取り除けない場合は、特殊なメンテナンスバー(ストッパー)の設計･製作が必要です。　詳しくは弊社までお問い合わせください。

4.2.1 メンテナンスバー(ストッパー)の取り付け手順

メンテナンスバー(ストッパー)は機種によって5種類の方式があります。　お手元の製品で形状と方式を確認して、手順に従って使用してください。　各方式の説明は次ページ以降に記してあります。

⚠ 注意　お客様のご都合等により、本製品に標準装備されているメンテナンスバー(ストッパー)が使用できない場合は、本取扱説明書の26頁4・2・7項の鋼材ストッパーをお客様で用意してください。

鋼材ストッパーをメンテナンスバー(ストッパー)の代用として使用してください。　材料及び強度については必ず弊社までお問い合わせください。

4.2.2 吊下げ式のメンテナンスバー(ストッパー)の取り付け手順

吊下げ式のメンテナンスバー(ストッパー)は、シザーリフトの上部フレームのパンタアームの固定側に取り付けられているオレンジ色の可動式バーです。

次の手順に従って、メンテナンスバー(ストッパー)を取り付けてください。

1 テーブルを最下降端まで下げ電源を切ります。

2 テーブル上の全ての積載物(ワークおよび装置類)を撤去します。

3 電源を入れて、テーブルをメンテナンスバー(ストッパー)が取り付けられる高さまで上昇させます。

4 メンテナンスバー(ストッパー)を固定している六角ボルトを外し、メンテナンスバーホルダーの方向にメンテナンスバー(ストッパー)本体をずらしホルダーから外します。【図1参照】(2本とも同じ様に外します)

【図１】

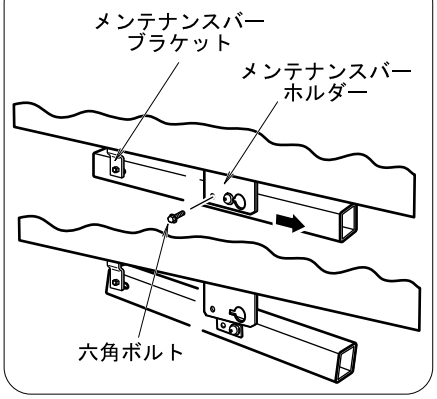

5 メンテナンスバー(ストッパー)がブラケットから垂直に垂れ下がっていることを確認し、メンテナンスバー(ストッパー)の先端にセンタリングピースが確実に収まるようテーブルを少しづつ下降させます。

6 メンテナンスバー(ストッパー)の先端にセンタリングピースが収まり、下部フレームに密着していることを確認して下さい。手で触れてみてガタつきがなく確実に利いているか確認して下さい。

7 上部フレームをチェーンブロックなどで吊り、テーブルが下降しないよう二重の安全対策をしてから電源を切り、作業を開始して下さい。

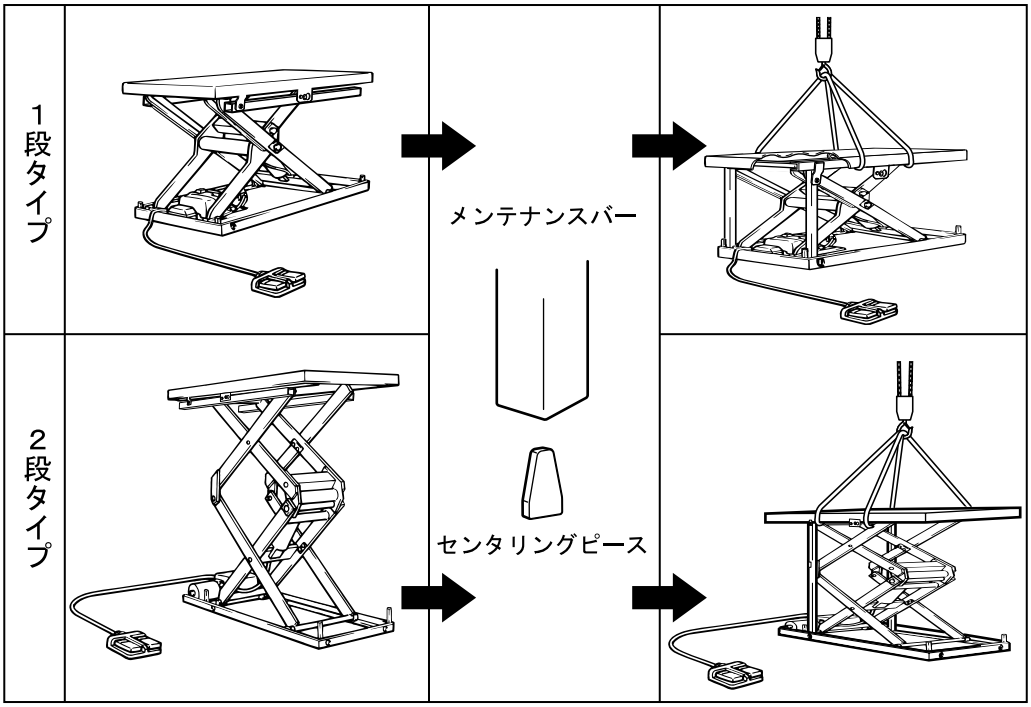

⚠ 危険 **メンテナンスバー(ストッパー)は必ず両側に取り付けてください。**

メンテナンスバー(ストッパー)は2本とも確実に取り付けてください。
2本とも取り付けないと機能が充分に果たせず、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

⚠ 危険 **「センタリングピース」は、21頁のイラストを参照し、メンテナンスバー(ストッパー)の中に確実に収めてください。**

「センタリングピース」がメンテナンスバー(ストッパー)の中に確実に収まっていない状態で作業を行うと、メンテナンスバー(ストッパー)がはずれテーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

【メンテナンスバー(ストッパー)を取り外す際の注意事項】

メンテナンスバー(ストッパー)を取り外す前に、必ず次の事項を確認してください。

- 油漏れはないか。
- 油圧配管が外れている箇所がないか。
- 工具等異物がシザーリフト本体に残されていないか。
- 配管および各種ボルトはしっかり締められているか。

※上記項目で問題が確認された場合、必ず問題を解決した後にメンテナンスバー(ストッパー)を解除してください。問題が解決しない場合は、弊社までお問合せください。

※メンテナンスバー(ストッパー)の解除後は、所定の位置に必ず固定しておいてください。

〈お問い合わせ先〉　株式会社メイキコウ
最寄りの弊社営業事業所までご連絡ください。
(電話番号および住所は本書裏面に掲載されています。)

4.2.3アーム嵌込み式のメンテナンスバー(ストッパー)の取り付け手順

アーム嵌込み式のメンテナンスバー(ストッパー)は、シザーリフトの下部フレームの両側に格納されている2本のオレンジ色に塗装された折曲げ式の鉄製のバーです。

次の手順に従って、メンテナンスバー(ストッパー)を取り付けてください。

1 テーブルを最下降端まで下げ電源を切ります。

2 テーブル上の全ての積載物(ワークおよび装置類)を撤去します。

3 電源を入れて、テーブルをメンテナンスバー(ストッパー)が取り付けられる高さまで上昇させます。

4 下部フレームに収納してあるメンテナンスバー(ストッパー)を取り出し、上部の長穴部分を3段目アウターアームのフックにかけ、テーブルを少しつづ下げながらメンテナンスバー(ストッパー)下部の切り欠き部が、1段目アウターアームのフックにかかる様にします。
(2本とも同じ様に取り付けます)

5 メンテナンスバー(ストッパー)が確実に利いていることを確認して下さい。手で触れてみてガタつきがないことを確認して下さい。

6 上部フレームをチェーンブロックなどで吊り、テーブルが下降しないよう二重の安全対策をしてから電源を切り、作業を開始して下さい。このとき、テーブルが邪魔になるようでしたらテーブルを外してから上部フレームを吊って下さい。

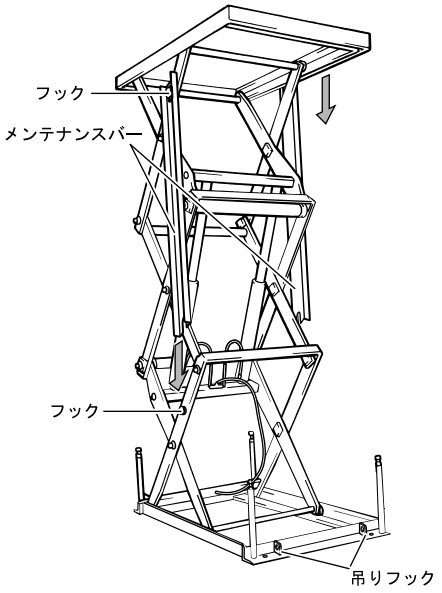

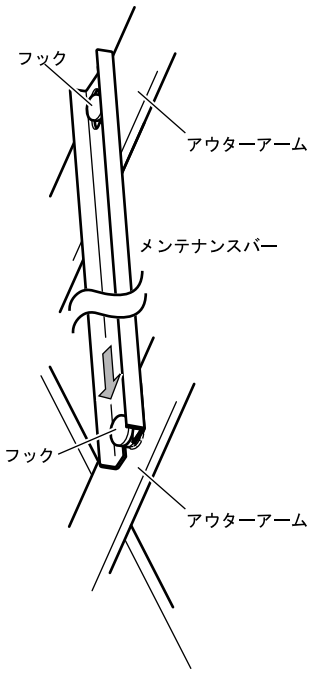

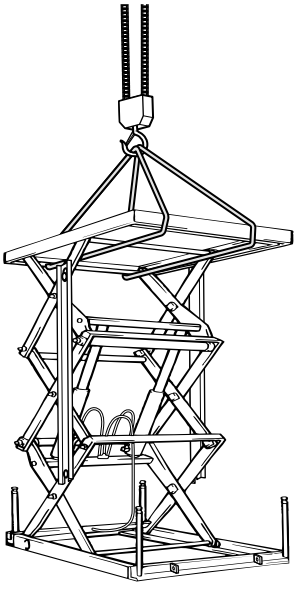

危険

メンテナンスバー(ストッパー)は必ず２本とも取り付けてください。

メンテナンスバー(ストッパー)は２本とも取り付けないと機能が充分に果たせず、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

危険

メンテナンスバー(ストッパー)の上端面は必ずイラストのとおり、上下のフックに確実にかかるように取り付けて下さい。

メンテナンスバー(ストッパー)の取り付けが不適正な場合、メンテナンスバー(ストッパー)が外れ、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

【メンテナンスバー(ストッパー)を取り外す際の注意事項】

メンテナンスバー(ストッパー)を取り外す前に、必ず次の事項を確認してください。

- 油漏れはないか。
- 油圧配管が外れている箇所がないか。
- 工具等異物がシザーリフト本体に残されていないか。
- 配管および各種ボルトはしっかり締められているか。

※上記項目で問題が確認された場合、必ず問題を解決した後にメンテナンスバー(ストッパー)を取り外してください。
問題が解決しない場合は、弊社までお問合せください。

※使用後は、所定の位置に必ず固定しておいてください。

〈お問い合わせ先〉
株式会社メイキコウ　最寄りの弊社営業事業所までご連絡ください。
(電話番号および住所は本書裏面に掲載されています。)

4.2.4 引起し式のメンテナンスバー(ストッパー)の取り付け手順

引起し式のメンテナンスバー(ストッパー)は、シザーリフトの下部フレームの両側に格納されている２本のオレンジ色に塗装された角パイプ材のバーです。

次の手順に従って、メンテナンスバー(ストッパー)を取り付けてください。

1. テーブルを最下降端まで下げ電源を切ります。
2. テーブル上の全ての積載物(ワークおよび装置類)を撤去します。
3. 電源を入れてテーブルをメンテナンスバー(ストッパー)が取り付けられる高さまで上昇させます。
4. 下部フレームに取り付けてあるメンテナンスバー(ストッパー)をひき起こします。
5. テーブルを少づつ下降させ、上部フレームに取り付けてあるセンタリングピースが確実にメンテナンスバー(ストッパー)の中に収まるようにして下さい。
6. メンテナンスバー(ストッパー)が上部フレームに密着し、手で触れてみてガタつきがなく確実に利いていることを確認して下さい。
7. 上部フレームをチェーンブロック等で吊り、二重の安全対策をしてから電源を切り、作業を開始して下さい。

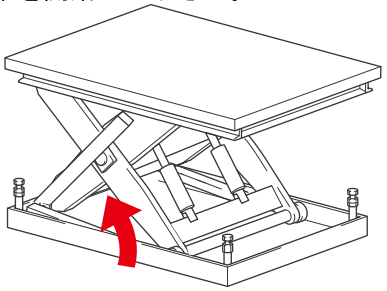

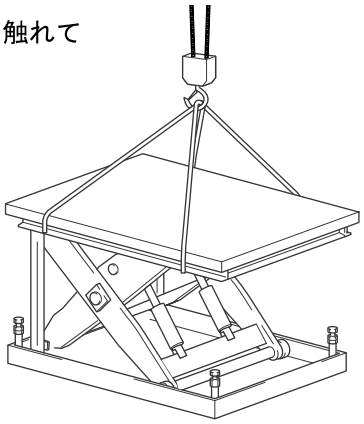

危険

メンテナンスバー(ストッパー)は必ず２本とも取り付けてください。

メンテナンスバー(ストッパー)は２本ともすべて取り付けないと機能を果たすことができず、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

【メンテナンスバー(ストッパー)を取り外す際の注意事項】

メンテナンスバー(ストッパー)を取り外す前に、必ず次の事項を確認してください。

- 油漏れはないか。
- 油圧配管が外れている箇所がないか。
- 工具等異物がシザーリフト本体に残されていないか。
- 配管および各種ボルトはしっかり締められているか。

※上記項目で問題が確認された場合、必ず問題を解決した後にメンテナンスバー(ストッパー)を取り外してください。
問題が解決しない場合は、弊社までお問合せください。

※メンテナンスバー(ストッパー)の解除後は、所定の位置に必ず固定しておいてください。

〈お問い合わせ先〉　最寄りの弊社営業事業所までご連絡ください。
株式会社メイキコウ　(電話番号および住所は本書裏面に掲載されています。)

4.2.5 差込式のメンテナンスバー(ストッパー)の取り付け手順

差込式のメンテナンスバー(ストッパー)は、シザーリフトの下部フレームの両側に格納されている２本のオレンジ色に塗装された丸パイプ材のバーです。

1 テーブルを最下降端まで下げ電源を切ります。

2 テーブル上の全ての積載物(ワークおよび装置類)を撤去します。

3 電源を入れて、テーブルをメンテナンスバー(ストッパー)が取り付けられる高さまで上昇させます。

4 下部フレームに収納してあるメンテナンスバー(ストッパー)を取り出しメンテナンスバー受けに差し込みます。
(2本とも同じ様に差し込んで下さい)

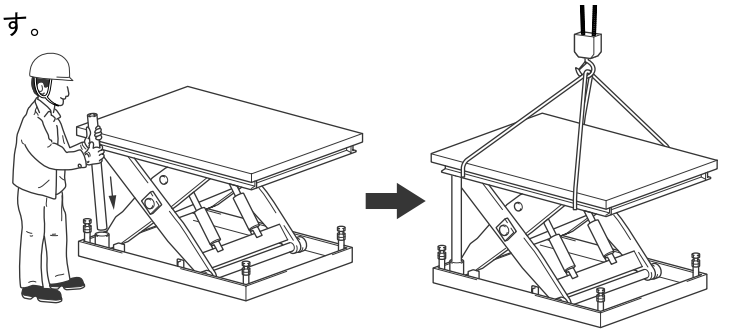

5 テーブルを少しづつ下げていき上部フレームにメンテナンスバー(ストッパー)が密着し、手で触れてみてガタつきがなく確実に利いていることを確認して下さい。

6 上部フレームをチェーンブロック等で吊り、テーブルが下降しないように二重の安全対策をしてから電源を切り、作業を開始して下さい。

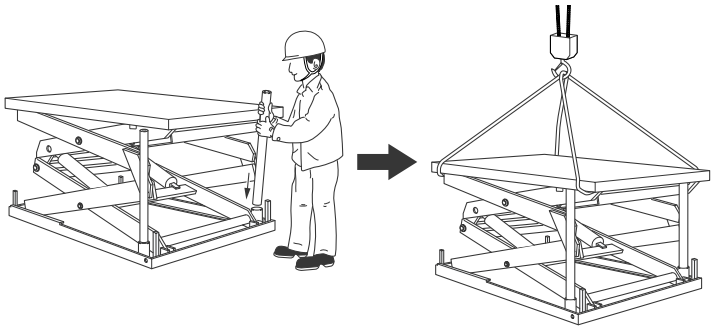

⚠ 危険　メンテナンスバー(ストッパー)は必ず両側に取り付けてください。
メンテナンスバー(ストッパー)は2本とも確実に取り付けてください。
2本とも取り付けないと機能が充分に果たせず、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

⚠ 危険　メンテナンスバー(ストッパー)の上端面は必ずイラストのとおり、上部フレームに直角に密着させてください。
メンテナンスバー(ストッパー)の上端面が、上部フレームに直角に接触していない状態で作業を行うと、メンテナンスバー(ストッパー)が外れ、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

【メンテナンスバー(ストッパー)を取り外す際の注意事項】

メンテナンスバー(ストッパー)を取り外す前に、必ず次の事項を確認してください。

- 油漏れはないか。
- 油圧配管が外れている箇所がないか。
- 工具等異物がシザーリフト本体に残されていないか。
- 配管および各種ボルトはしっかり締められているか。

※上記項目で問題が確認された場合、必ず問題を解決した後にメンテナンスバー(ストッパー)を取り外してください。
問題が解決しない場合は、弊社までお問合せください。

※使用後は、所定の位置に必ず固定しておいてください。

〈お問い合わせ先〉　最寄りの弊社営業事業所までご連絡ください。
株式会社メイキコウ　(電話番号および住所は本書裏面に掲載されています。)

4.2.6差込式メンテナンスバー(下降端ストッパー差込式)の取り付け手順

差込式メンテナンスバー(下降端ストッパー差込式)のメンテナンスバー(ストッパー)は、シザーリフトの下部フレームの両側に格納されている４本のオレンジ色に塗装された角パイプ材のバーです。

次の手順に従って、メンテナンスバー(ストッパー)を取り付けてください。

1 テーブルを最下降端まで下げ電源を切ります。

2 テーブル上の全ての積載物(ワークおよび装置類)を撤去します。

3 電源を入れて、テーブルをメンテナンスバー(ストッパー)が取り付けられる高さまで上昇させます。

4 下部フレームに収納してあるメンテナンスバー(ストッパー)４本を取り出し【図１】のように下降端ストッパーに差し込みます。

5 テーブルを少しづつ下げていき上部フレームにメンテナンスバー(ストッパー)が密着し、手で触れてみてガタつきがなく確実に利いていることを確認して下さい。

6 上部フレームをチェーンブロック等で吊り、テーブルが下降しないように二重の安全対策をしてから【図２】電源を切り、作業を開始して下さい。

【図１】

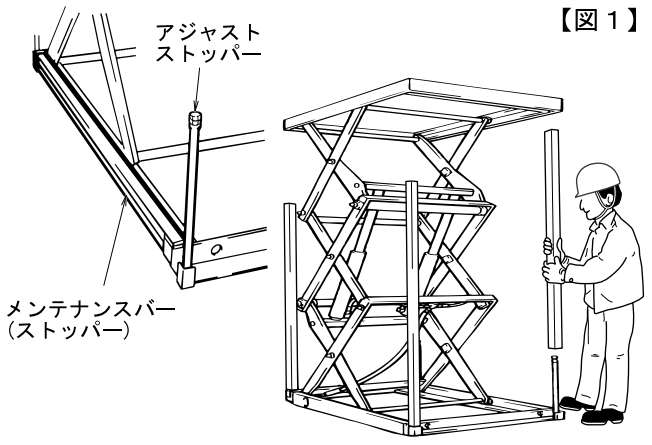

【図２】

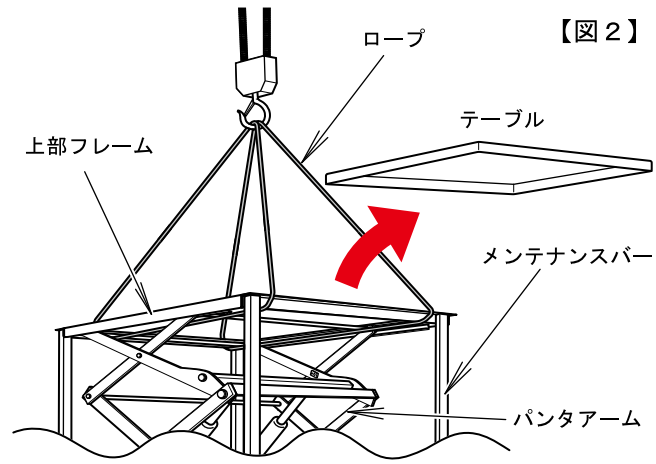

⚠ 危険 **メンテナンスバー(ストッパー)は必ず4本とも取り付けてください。**

メンテナンスバー(ストッパー)は４本ともすべて取り付けないと機能を果たすことができず、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

⚠ 危険 **メンテナンスバー(ストッパー)の上端面は、必ずイラストの通り上部フレームに直角に密着させてください。**

メンテナンスバー(ストッパー)の上端面が、上部フレームに直角に接触していない状態で作業を行うと、メンテナンスバー(ストッパー)がはずれ、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

【メンテナンスバー(ストッパー)を取り外す際の注意事項】

メンテナンスバー(ストッパー)を取り外す前に、必ず次の事項を確認してください。

- 油漏れはないか。
- 油圧配管が外れている箇所がないか。
- 工具等異物がシザーリフト本体に残されていないか。
- 配管および各種ボルトはしっかり締められているか。

※上記項目で問題が確認された場合、必ず問題を解決した後にメンテナンスバー(ストッパー)を取り外してください。
問題が解決しない場合は、弊社までお問合せください。

※メンテナンスバー(ストッパー)の解除後は、所定の位置に必ず固定しておいてください。

〈お問い合わせ先〉　最寄りの弊社営業事業所までご連絡ください。
株式会社メイキコウ　(電話番号および住所は本書裏面に掲載されています。)

4.2.7鋼材ストッパー

お客様の都合により、メンテナンスバー(ストッパー)が使用できない場合には、鋼材をメンテナンスバー(ストッパー)の代用として使用します。(鋼材ストッパーはお客様にて用意してください。)

> **⚠ 危険** **鋼材ストッパーの材料や強度については必ず弊社までお問い合わせください。**
> 鋼材ストッパーの材質や強度が不適切な場合、テーブルの落下等による機械の損傷ばかりでなく、死亡災害を引き起こすおそれがあります。

次の手順に従って、鋼材ストッパーを取り付けてください。

1. テーブルを最下降端まで降ろします。
2. シザーリフトの電源を切ります。
3. 必ずテーブル上の積載物(ワークおよび装置類)をすべて撤去します。
4. シザーリフトの電源を入れます。
5. テーブルを鋼材ストッパーが使用できる程度の高さまで上昇させ、鋼材ストッパー2本を両側の移動用車輪レール部に垂直に立てます。
6. テーブルをゆっくり下降させ、上部フレームの下端面が鋼材ストッパーに当たるまで下げます。
   ※鋼材ストッパーを取り付ける際にメンテナンスバー(ストッパー)が障害となる場合は、必ずメンテナンスバー(ストッパー)を取り外してください。メンテナンスバー(ストッパー)の上に鋼材ストッパーを取り付けないでください。
7. 鋼材ストッパーを、アウタアームにクランプバイスで固定するか、仮溶接で固定します。

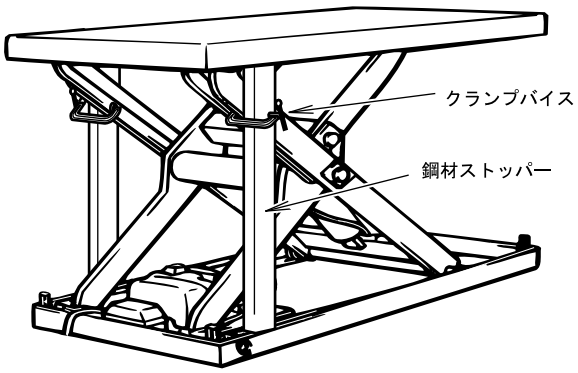

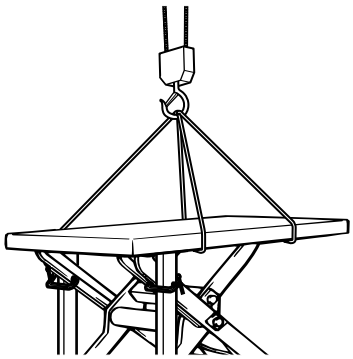

> **⚠ 危険** **鋼材ストッパーは必ず両側に取り付けてください。**
> 鋼材ストッパーは片方だけでは充分に機能せず、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害事故発生のおそれがあります。

8. 上部フレームをチェーンブロックなどで吊り、テーブルが下降しないように、二重の安全対策をしてください。

【鋼材ストッパーを取り外す際の注意事項】

鋼材ストッパーを取り外す前に、必ず次の事項を確認してください。

- 油漏れはないか。
- 油圧配管が外れている箇所がないか。
- 工具等異物がシザーリフト本体に残されていないか。
- 配管および各種ボルトはしっかり締められているか。

※上記項目で問題が確認された場合、必ず問題を解決した後に鋼材ストッパーを取り外してください。
問題が解決しない場合は、弊社までお問合せください。

〈お問い合わせ先〉
株式会社メイキコウ
最寄りの弊社営業事業所までお問い合わせください。
(電話番号および住所は本書裏面に掲載されています。)

5. 作動油、グリース

5.1 作動油について

5.1.1 作動油のメーカーおよび型番(標準)

メーカー	名　称
JX日鉱日石エネルギー	スーパーハイランド 32

※作動油は必ず指定のものを使用してください。

⚠ 注意

作動油は1年毎(目安)に交換してください。

使用頻度により異なりますが、時間に比例して作動油の劣化は進みます。
作動油の劣化により、極端な自然下降などの不具合が発生するおそれがありますので、定期的(概ね1年に1回程度)に交換してください。

※作動油の交換は大変危険な作業ですのでお客様では絶対に行わないでください。
※交換作業については弊社までお問い合わせください。作業は有償にて承ります。

5.2 グリースについて

5.2.1 給脂箇所

各グリースニップル、上下フレームのホィール走行面とフレーム内側側面のスラストベアリングの移動範囲(イラスト斜線部)、シリンダ底部のシャフト周辺(イラストの破線○印部と⇒部)、その他摩擦面。

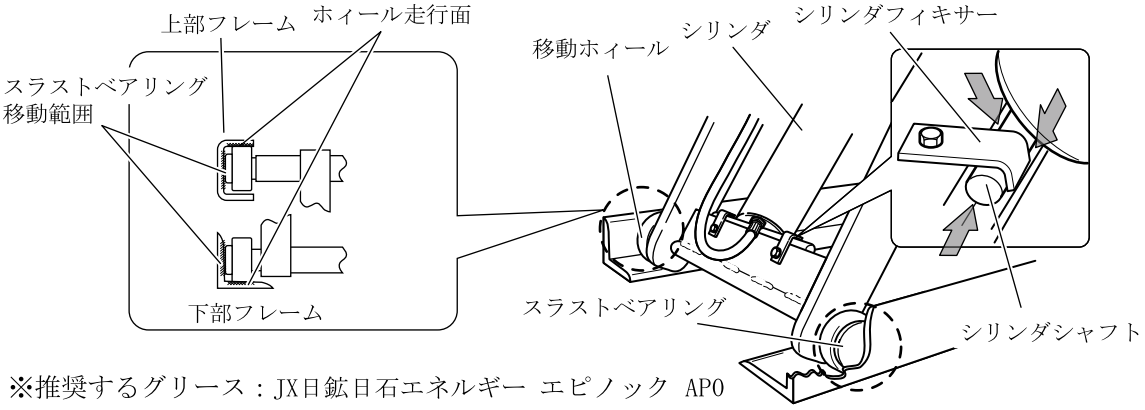

※推奨するグリース：JX日鉱日石エネルギー エピノック APO

※グリースは必ず推奨するものを使用してください。

5.2.2 給脂頻度

上昇・下降動作5000回毎、または6ヶ月毎のいずれか短い周期で給脂してください。

5.2.3 給脂方法

古いグリースをウェスで拭き取り、各グリースニップルへはグリースガン、その他の部分についてはヘラ等で塗布。　ピン、ブシュなどからはみ出たグリースは必ず拭き取ってください。　シリンダ底部のシャフト周辺は通常のグリースが入りにくいため、スプレー式グリースをイラスト⇒部に注入してください。

※注意　集中給脂の場合、グリースガンで給脂するときはチューブの破裂を防ぐため急激に圧力をかけないでください。　ゆっくり圧力をかけながら給脂してください。

⚠ 危険

グリース給脂作業をする場合は、必ずメンテナンスバー(ストッパー)を使用してください。

メンテナンスバー(ストッパー)を取り付けずに作業を行った場合、テーブルが落下し、甚大な事故や死亡災害を起こすおそれがあります。メンテナンスバー(ストッパー)の取り扱い方法は、20頁から26頁の「4.保守・点検/メンテナンスバー(ストッパー)の使用方法」を参照してください。

6. 故障対応

故障と思われる現象が発生した場合は、直ちにシザーリフトのご使用を中止してください。故障と思われる場合の想定される原因および対策を下表に示しますので故障対応の際の参考としてください。

⚠ 危険

- **故障と思われる現象が発生した場合は直ちにシザーリフトの使用をやめてください。**

  思わぬ重大事故の発生につながるだけではなく、場合によっては死亡事故発生のおそれがあります。

- **故障対策上、やむを得ず作業者がシザーリフトを上昇させた状態でシザーリフトのテーブルより下のすべてのスペースに、身体または身体の一部を入れなければならない場合は、必ずメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらにチェーンブロック等で上部フレームを吊り上げてから、作業を行ってください。**

  詳しい使用方法は、20頁から26頁の「4.保守・点検/メンテナンスバー(ストッパー)の使用方法」を参照してください。

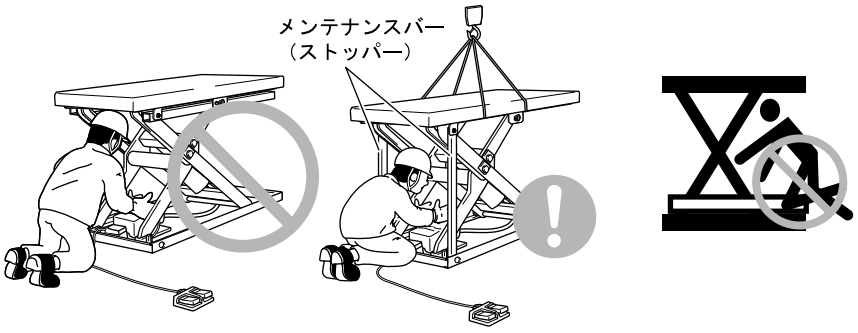

現　象	原　因		対　策	備　考
上昇しない	電気関係※	1. モータが逆回転している	○電源の3本のうち、2本の線を入れ替える	※これらの対策を行う場合は、必ずメンテナンスバー(ストッパー)を使用し、さらに上部フレームをチェーンブロック等で吊り上げ、二重の安全対策をしてから作業を行ってください。(20～26頁参照)
		2. モータの単相運転	○三相電源の確認	
		3. 電磁開閉器が入らない(モータが回らない) a) 電磁開閉器の破損 b) フットスイッチ(押し釦スイッチ)の接触不良 c) 配線の断線 d) サーマルリレーが作動している e) モータ内のサーマルプロテクタが作動している	○電磁開閉器の取替 ○フットスイッチ(押し釦スイッチ)の取替 ○配線の取替 ○過負荷の原因を取り除いてサーマル復帰 ○モータの温度が下がるのを待つ	
		4. 電磁開閉器の接触不良	○電磁開閉器の接点不良の修理、または電磁開閉器の取替え	
下降しない	シザーリフト本体	1. 移動ホィールのレール内に障害物あり	○障害物の除去	
下降速度が遅い	スロットルバルブ	1. スロットルバルブの流量調整が適切でない	○スロットルバルブで流量を調整する ※16 頁の下降速度調整を参照してください	
上昇・下降時の異常音	シザーリフト本体	1. ピンと各穴との潤滑油不足	○グリース給脂	

※5頁の電気回路図と異なる場合は弊社までお問い合わせください。
※上表中○印の作業はお客様で行っていただく作業ですが、作業について疑問等がありましたらそのまま放置せず、必ず弊社までお問い合わせください。　いずれの作業も機械及び電気の専門知識がある方が行うようにしてください。

⚠ 危険 **故障と思われる現象が発生した場合は直ちにシザーリフトの使用をやめてください。**

下表の故障対策および本取扱説明書に記載されていない故障対策につきましては大変危険ですので、お客様自身では絶対に行わないでください。必ず弊社までお問い合わせください。

現　象	原　　因		対　　策	備　　考
上昇速度が遅い	ポンプ	1. ポンプの歯車の摩耗により規定吐出量がでない	●ポンプの取替え	
	モータ	1. モータの規定出力がでていない	●モータの取替え、またはユニット一式の取替え	
	ストレーナ	1. ストレーナの目づまり	●ストレーナ清掃、および作動油取替	
	シリンダ	1. シリンダ内のパッキン破損による油漏れ	●シリンダのパッキンの取替え	
上昇しない	作動油	1. 規定の油量がない	●作動油の補充	
	バルブ関係	1. リフティングバルブ内の異物によりバルブが常時開弁した状態になっている	●リフティングバルブの取替えまたはユニット一式の取替え	
		2. リリーフバルブの圧力調整不良	●リリーフバルブを調整し、設定圧力まで上げる	
	ポンプ	1. ポンプの故障	●ポンプの取替え	
下降しない	電気関係※	1. リフティングバルブの配線の断線又は接触不良	●リフティングバルブの取替えまたはユニット一式の取替え、	※これらの対策につきましてはお客さま自身で絶対に行わないでください。弊社までお問い合わせください。
	リフティングバルブ	1. バルブが開弁しない		
下降速度が遅い	スロットルバルブ	1. スロットルバルブの不良	●ユニット一式の取替え	
	リフティングバルブ	1. バルブ内のフィルタの目づまり	●リフティングバルブの取替え、またはユニット一式の取替え	
		2. バルブ内のスプールの作動不良		
	シザーリフト本体	1. リフトの各所ピンの摩擦により、穴ピッチずれ	●シザーリフト本体の取替え	
	シリンダ	1. ロッドとチューブがこじれて下がりが遅い	●シリンダの取替え	
下降速度が速すぎる	スロットルバルブ	スロットルバルブの不良	●ユニット一式の取替え	
停止後自然に下降	シリンダ	1. シリンダ内のパッキンの破損による油洩	●シリンダのパッキンの取替え	
	配管継手	1. 高圧ホース、バルブ類よりの油洩れ	●各種継手の増し締め、シールテープ交換	
	チェックバルブ	1. チェックバルブに異物混入	●ユニット一式の取替え	
		2. チェックバルブの当り面不良		
	リフティングバルブ	1. リフティングバブルのスプール部に異物が付着	●リフティングバルブの取替え、またはユニット一式の取替え	
		2. スプールの作動不良		
上昇時ノッキングする	作動油	1. 作動油の不足によるエア吸込み	●作動油の補充	
	ポンプ	1. ポンプの吸入口の配管の緩みによるエアの吸込み	●配管の増し締め	
	シザーリフト本体	1. 本体各所の穴とピンの緩み	●シザーリフト本体の取替え	
		2. 移動ホイルの回転不良	●ホィールの取替え	
上昇・下降時の異常音	シザーリフト本体	1. ブッシュ、ピンの摩耗	●ブッシュ、ピンの取替え	

※5頁の電気回路図と異なる場合は弊社までお問い合わせください。
※上表中●印の作業は大変危険な作業ですので、絶対にお客様では行わないでください。

7. オプションの取扱方法、注意点

ハイパーシリーズには各種オプションを取揃えておりますが、その中でも特に取扱い上ご注意いただきたいものについて本項にて説明いたします。

7.1　四面ジャバラ	31 頁
7.2　巻取りスクリーン	32 頁
7.3　アジャストストッパー	33 頁
7.4　キャスター	34 頁
7.5　アウトリガー	35 頁
7.6　リミットスイッチの調整方法/停止位置の調整	36 頁
7.7　集中給脂	38 頁
7.8　急速落下防止バルブ	39 頁
7.9　高頻度用ブシュ（HLブロンズ）	39 頁
7.10　上昇距離変更カラー	40 頁
7.11　ホィールカバー	40 頁
7.12　ボールキャスターテーブル	40 頁
7.13　上昇停止精度アップバルブ	40 頁
7.14　端子台	40 頁

⚠ 危険

オプションの調整等で、やむを得ず作業者がシザーリフトを上昇させた状態でシザーリフトのテーブルより下のすべてのスペースに、身体または身体の一部を入れなければならない場合は、必ずメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームをチェーンブロック等で吊り上げてから作業を行ってください。

シザーリフトの上部フレームと下部フレームの間にメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームを吊り上げ、テーブルの落下防止処置を行わない場合、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。　メンテナンスバー(ストッパー)の取り扱い方法は、20頁から26頁の「4. 保守・点検/メンテナンスバー(ストッパー)の使用方法」を参照してください。

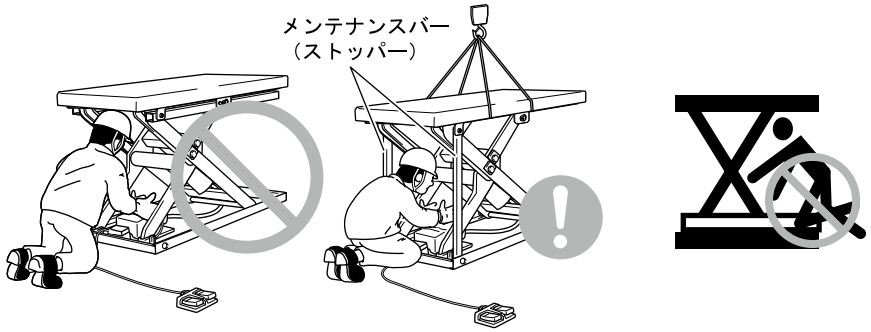

7.1 四面ジャバラ

⚠ 警告

危険ですのでジャバラの側面を手や足で触れたり押したりしないでください。

ジャバラが変形し機械へかみ込んだり、ジャバラの損傷を招くおそれがあります。また、手や足が挟まれ、重大な事故につながるおそれがあります。

⚠ 危険

保守や点検などでジャバラが邪魔になる場合はジャバラ下部を固定するブラケットを外し、ジャバラ本体をロープなどで固定してから作業を行ってください。このときジャバラが変形しないよう両端を均等につり上げるようにしてください。メンテナンスや点検作業をする場合は必ず、メンテナンスバー(ストッパー)を取付け、さらに上部フレームをチェーンブロックなどで吊り上げてから行ってください。

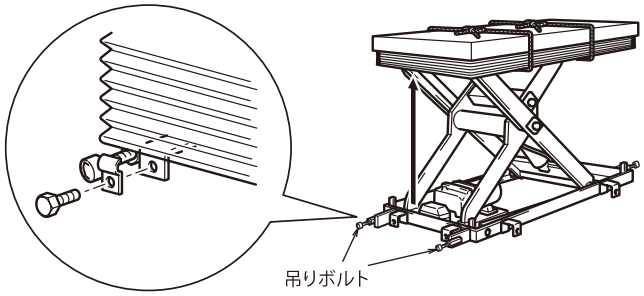

⚠ 危険

保守・点検作業を行う場合は、いかなる状況においても、必ず『メンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、上部フレームを吊り上げてから行ってください。

保守・点検作業は、必ず目視のみにて行ってください。絶対にシザーリフトのテーブルの下のすべてのスペースに身体や身体の一部を入れて保守・点検作業を行わないでください。

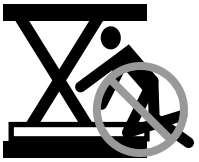

⚠ 警告

ジャバラに亀裂や破損が生じた場合は速やかに新しいものと交換してください。

⚠ 警告

薬品や溶剤などジャバラの素材を冒すおそれがあるものが付着しないようにしてください。

⚠ 警告

本体を吊り上げて運搬するときは必ず吊りボルトを使用してください。

機器の変形や損傷を防ぐため、本体を吊り上げて運搬するときは必ず吊りボルトを使用してください。　ボルトに衝撃がかからないようゆっくり吊り上げ、移動中ボルトをぶつけないよう充分に注意して運搬してください。

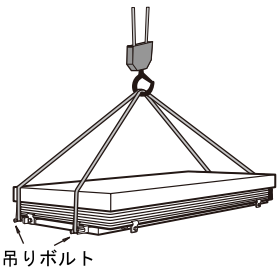

⚠ 警告

吊りボルトは紛失しないよう大切に保管してください。

ボルトを外した場合は紛失しないよう大切に保管してください。　他のボルトでは強度不足となるため、移動の際は必ずこのボルトを使用してください。　使用する場合はボルトのマーカー印がある部分まで確実にねじ込んでください。

7.2 巻取りスクリーン

⚠ 警告

危険ですのでスクリーンの側面を手や足で触れたり押したりしないでください。

スクリーンが変形し機械へかみ込んだり、スクリーンの損傷を招くおそれがあります。また、手や足が挟まれ、重大な事故につながるおそれがあります。

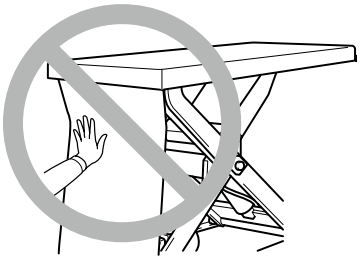

⚠ 危険

保守・点検などでスクリーンが邪魔になる場合はスクリーン上部を固定しているボルトを外し、スクリーンを縮めてから作業を行ってください。保守・点検作業をする場合は必ず、メンテナンスバー(ストッパー)を取付け、さらに上部フレームをチェーンブロックなどで吊り上げてから行ってください。

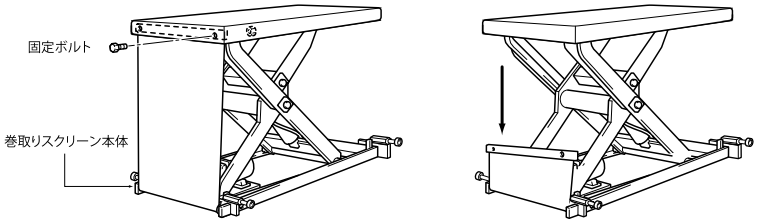

⚠ 危険

保守・点検作業を行う場合は、いかなる状況においても、必ず『メンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、上部フレームを吊り上げてから行ってください。

保守・点検作業は、必ず目視のみにて行ってください。
絶対にシザーリフトのテーブルの下のすべてのスペースに身体や身体の一部を入れて保守・点検作業を行わないでください。

⚠ 警告

スクリーンに亀裂や破損が生じた場合は速やかに新しいものと交換してください。

⚠ 警告

薬品や溶剤などスクリーンの素材を冒すおそれがあるものが付着しないようにしてください。

⚠ 警告

本体を吊り上げて運搬するときは必ず吊りボルトを使用してください。

機器の変形や損傷を防ぐため、本体を吊り上げて運搬するときは必ず吊りボルトを使用してください。　ボルトに衝撃がかからないようゆっくり吊り上げ、移動中ボルトをぶつけないよう充分に注意して運搬してください。

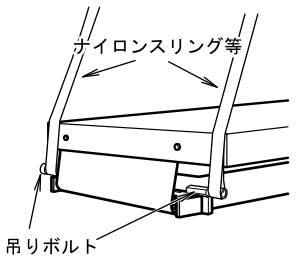

⚠ 警告

吊りボルトは紛失しないよう大切に保管してください。

ボルトを外した場合は紛失しないよう大切に保管してください。　他のボルトでは強度不足となるため、移動の際は必ずこのボルトを使用してください。　使用する場合はボルトのマーカー印がある部分まで確実にねじ込んでください。

7.3 アジャストストッパー

⚠ 危険 危険ですのでアジャストストッパーを調整する場合は必ずメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームをチェーンブロック等で吊り上げてから作業を行ってください。

メンテナンスバー(ストッパー)の取り扱い方法は本取扱説明書の20頁～26頁を参照してください。

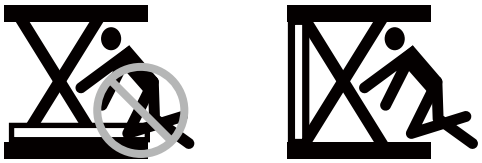

調整方法

1. アジャストストッパーの根元についているロックナットを緩めてください。
2. アジャストボルトを回して高さを調整します。
3. メンテナンスバー(ストッパー)を外してテーブルを下降させ、目的の高さに調整できたかどうか確認してください。
4. 目的の高さになっていない場合は再度テーブルを上昇させ、メンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、上部フレームを吊り上げてから上記の作業を繰り返し行ってください。
5. 調整が済みましたらロックナットを締めてください。
6. 上記の手順に従って全てのアジャスト ストッパーを調整してください。

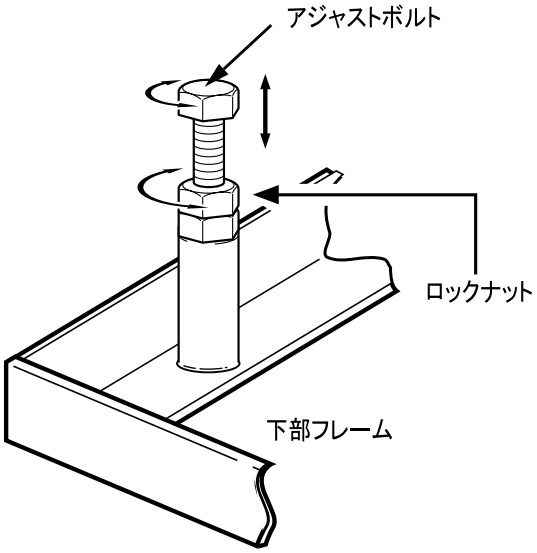

⚠ 注意 アジャストボルトを引き出しすぎるとナットのかかり代が少なくなり、アジャストボルトが破損する場合がありますので注意してください。

⚠ 注意 アジャストストッパーは各機種の最低高さより低い位置にしないでください。

7.4 キャスター

> **⚠ 警告** **危険ですのでテーブルを上げたままでの移動は絶対にしないでください。**
>
> 強固で水平、平滑な床面で使用してください。
> 転倒や落下のおそれがありますので荷物はテーブルからはみ出さない
> ようにしてください。

使用方法

1. リフトを所定の位置に置き、ブレーキレバーを動かなくなる位置まで踏み込んでください。
2. 手でリフトを押して、確実にブレーキが効いていることを確認してください。ブレーキの効きが悪いようでしたらもう一度ブレーキレバーを踏み込んでください。
3. ブレーキがついていない場合は右下図のように木端などでブレーキの代用をしてください。
4. ブレーキが確実に効いていることを確認してから作業を開始してください。

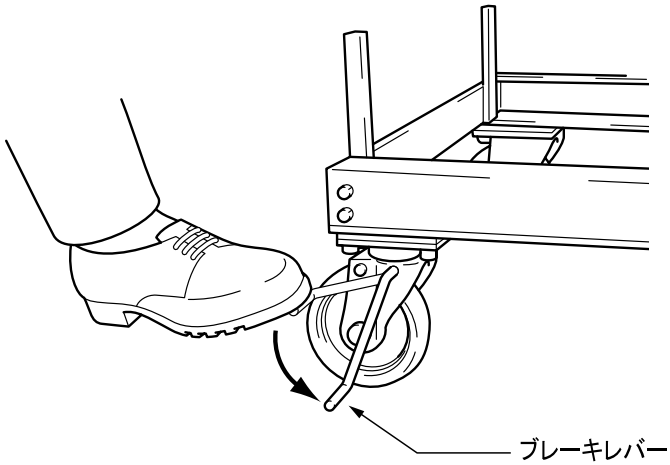

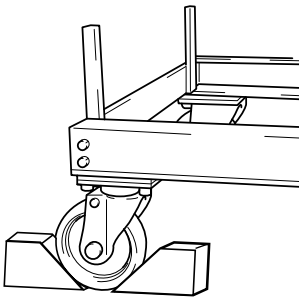

ブレーキ代用の木端等

7.5 アウトリガー

> **⚠ 警告** 転倒するおそれがありますので、移動時はアウトリガーの接地面が床面と接触しないよう床面とアウトリガーの接地面との間隔を充分に確保してください。

> **⚠ 警告** 移動させるときはテーブルを下げてから行ってください。また、積載物が滑り落ちないよう、積載物をテーブルに固定してください。
> 積載物の滑落により重大な事故やけがを引き起こす可能性があります。

> **⚠ 警告** 転倒のおそれがありますのでリフトは強固で水平、平滑な安定した床面で使用してください。

使用方法

1 テーブルを最下降端まで下げてください。

2 アウトリガーのハンドルの付根にあるロックナットを緩めハンドルを右に回して、キャスターが床から離れ、4つのアウトリガー全体でリフト本体を支え、なおかつテーブル面が水平になるように調整してください。

3 調整ができましたらロックナットを締めてください。ロックナットは使用中に緩まないようしっかりと締めてください。

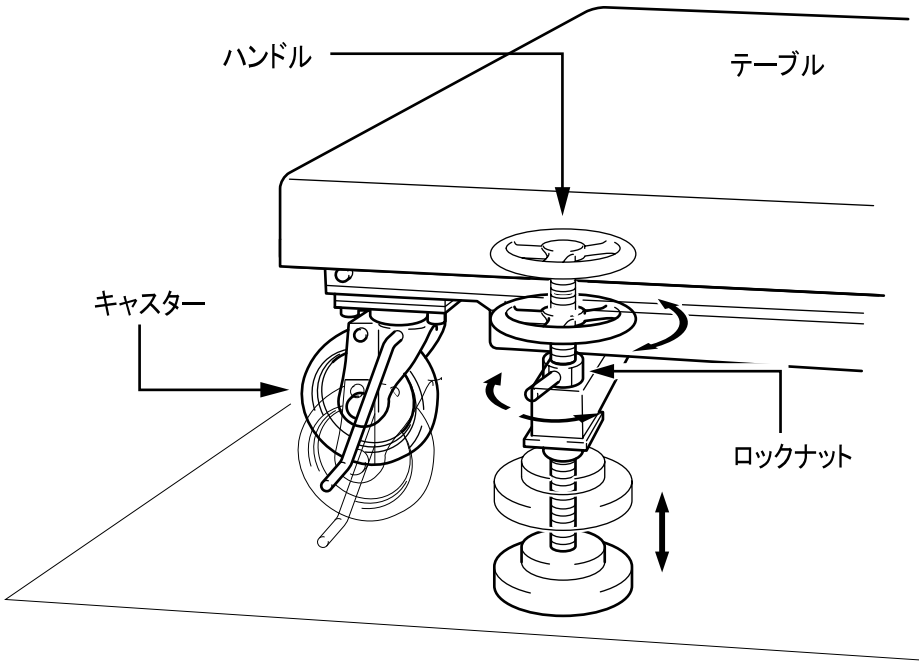

7.6 リミットスイッチの調整方法/停止位置の調整

⚠ 危険 危険ですのでリミットスイッチを調整する場合は必ずメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームをチェーンブロック等で吊り上げてから作業を行ってください。

メンテナンスバー(ストッパー)の取り扱い方法は本取扱説明書の20頁～26頁を参照してください。

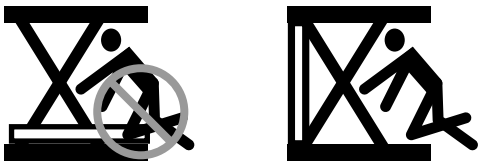

● D4MC型の調整方法（シリンダ取付方式）

1 リフトを上昇させ、メンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームをチェーンブロック等で吊り上げます。
メンテナンスバー(ストッパー)の取扱方法は20頁を参照してください。

2 現在のLSドグの位置が判るようにマーカ等で印をつけます。

3 六角レンチでLSドグのセットボルトを緩めドグの位置を少しずつずらし、調整します。

4 ドグのセットボルトを仮締めし、メンテナンスバー(ストッパー)を外し，シザーリフトを上昇または下降させて目的の高さになっているか確認します。

5 目的の高さになっていない場合は再びメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームを吊り上げ、3、4の作業を繰り返し、調整します。

6 調整が完了しましたら、セットボルトが緩まないようにしっかりと締めてください.

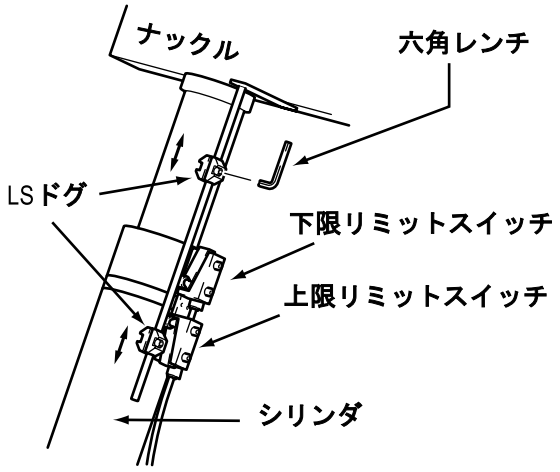

⚠ 注意 リミットスイッチの配線をお客様側にて行う場合、リミットスイッチが配線されていない状態でシザーリフトを上下させる際には必ずリミットスイッチがドグに触れる前に停止させてください。リミットスイッチがドグを越えると破損します。

● HL型リミットスイッチの調整方法(下部フレーム取付方式)

1 シザーリフトを上昇させ、メンテナンスバー(ストッパー)を取りつけ、さらに上部フレームをチェーンブロック等で吊り上げます。

2 現在のLSの位置が判るようにマーカー等でリミットスイッチのブラケットに印をつけます。

3 リミットスイッチ固定ネジを緩めリミットスイッチの長穴に沿って位置を調整します。

4 リミットスイッチ固定ネジを仮締めし、シザーリフトを上昇、または下降させ目的の高さになっているか確認します。

5 目的の高さになっていない場合は再びメンテナンスバー(ストッパー)を取付け、さらに上部フレームをチェーンブロック等で吊り上げ、3、4の作業を繰り返し、調整します。

6 ローラーレバーとドグが適切な角度で当らなくなった場合は、ローラーレバーの固定角度の調整またはローラーレバーの長さを調整してください。ローラーレバーの長さはローラーレバー締付ネジを緩めて調整してください。ローラーレバーの角度を調整するときは角度変更レバーネジを緩めて角度を調整してください。

7 調整が終わりましたら各ネジをしっかりと締めてください。

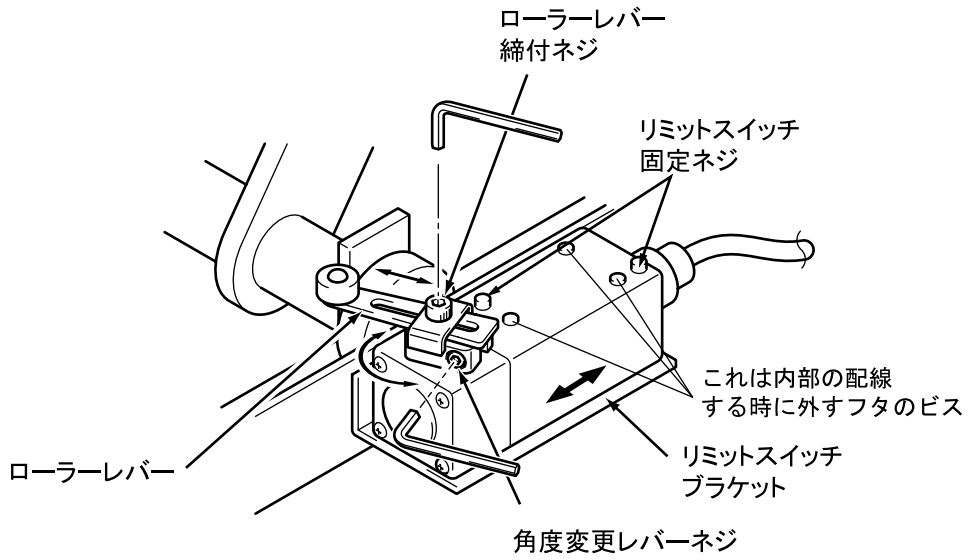

※この欄で説明しているリミットスイッチの調整方法は最も代表的な事例です。取り付け方法や調整方法は条件によって変わりますので、これらの説明を参考にして調整してください。

⚠ 危険 危険ですのでリミットスイッチを調整する場合は必ずメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームをチェーンブロック等で吊り上げてから作業を行ってください。

メンテナンスバー(ストッパー)の取り扱い方法は本取扱説明書の20頁～26頁を参照してください。

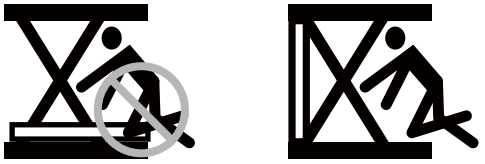

7.7 集中給脂

⚠ 警告　**給脂の作業をする時は必ず作業中であることを知らせる看板等を立て、複数の作業者で行ってください。また、電源を切ってから作業を開始してください。**

⚠ 危険　**危険ですので給脂作業をする場合は必ずメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームをチェーンブロック等で吊り上げてから作業を行ってください。**

メンテナンスバー(ストッパー)の取り扱い方法は本取扱説明書の20頁～26頁を参照してください。

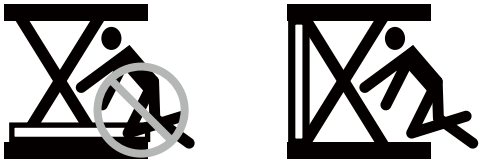

1 メンテナンスバー(ストッパー)を取り付けて電源を落とします。

2 給脂は以下の手順で行ってください。

＜パイピングブロック方式の場合＞
各グリースニップルにグリースガンで順に給脂をしてください。

＜分配弁方式の場合＞
分配弁横のグリースニップルにグリースガンで給脂してください。給脂を数回行います。いずれの場合も必ず各軸受け部から古いグリースが押し出されてくるのが目視で確認できるまで給脂してください。

3 メンテナンスバー（ストッパー）を外し、数回リフトを上下させます。

4 再びメンテナンスバー（ストッパー）を取り付け、押し出されてきた余分なグリースを拭い取ります。

5 メンテナンスバー（ストッパー）を外して、所定の位置に保管してください。

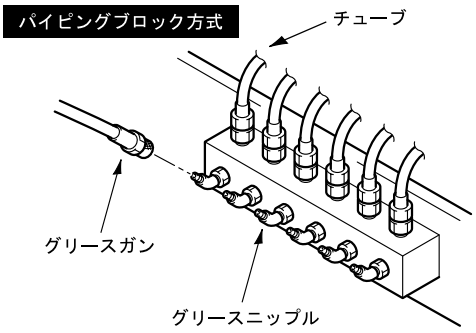

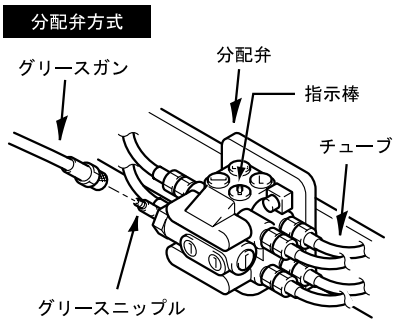

● 推奨するグリース

メーカー：　JX日鉱日石エネルギー
型　番　：　エピノック　AP 0

⚠ 注意　グリースガンで給脂する場合は、急激に圧力をかけないでください。

チューブが破裂するおそれがあります。　ゆっくり圧力をかけながら給脂してください。

7.8 急速落下防止バルブ

機種により無負荷、あるいは負荷が小さい時や下降速度が遅い時などはバルブが作動しない場合がありますのでご注意ください。本体や油圧ユニットなどの点検、メンテナンス時には負荷を取り除くため、バルブが作動しなくなるおそれがありますので必ずメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームをチェーンブロック等で吊り上げてから行ってください。　下降速度調整(早くする)後にバルブが作動してロックされた場合は一旦上昇の操作をすれば解除できます。　上昇端付近でロックした後、上昇の操作をしても解除されない場合は専門家による調整、復旧作業が必要になりますので、必ず弊社まで問い合わせください。

⚠警告　非常に危険ですので急速落下防止バルブの流量調整はお客様では絶対に行わないでください。

⚠注意　下降速度を早くした場合、急速落下防止バルブが作動することがあります。
バルブが作動しない範囲に速度を調整して下さい。　下降速度を優先させたい場合は専門家による調整が必要になりますので弊社までお問合せください。

⚠注意　リリーフバルブが作動すると、急速落下防止バルブが作動する場合があります。
上昇端で急速落下防止バルブが作動した場合は専門家による復旧作業が必要になります。　リミットスイッチ等を取り付け、電気制御でリリーフバルブが作動しないように予防してください。

7.9 高頻度用ブシュ(HLブロンズ)

グリース給脂はおおむね1週間に1回程度行ってください。給脂が不充分な場合、急激に磨耗が進み、ブシュが抜け落ち、ピンの折損やアームの損傷、あるいはアームの脱落などの故障に結びつくおそれがあります。また、定期的に点検し、押し出されるグリースへの金属粉の大量混入、異常音発生や磨耗が認められる場合は速やかに部品を交換する必要がありますので、弊社まで問い合わせください。

⚠危険　危険ですので給脂作業をする場合は必ずメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームをチェーンブロック等で吊り上げてから作業を行ってください。
メンテナンスバー(ストッパー)の取扱方法は本取扱説明書の20頁～26頁を参照してください。　また、部品交換作業は大変危険ですので、お客様では絶対に行わないでください。

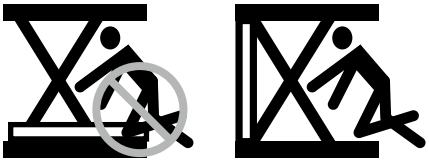

〈問い合わせ先〉
株式会社メイキコウ
最寄りの弊社営業事業所まで連絡してください。
(電話番号および住所は本書裏面に掲載されています。)

7.10 上昇距離変更カラー

カラーは常時当て止めとしてではなく、緊急時の当て止めとしてください。通常はリミットスイッチや近接スイッチなどを用いて電気制御で停止させてください。常時当て止めとして使用した場合、シリンダや機械本体の損傷を招くおそれがあります。

7.11 ホィールカバー

ホィールカバーは異物の侵入を防ぐためや、緊急的にテーブルの浮上りを止めるためのものです。テーブルの一部に集中的に荷重がかかるような使用方法は推奨しておりません。偏荷重によりテーブルが浮き上るような使用方法は機械本体に過大な負担がかかり、損傷を招くおそれがあります。

7.12 ボールキャスターテーブル

キャスターに粉塵や塵芥が侵入した場合、ボールの回転が悪くなります。粉塵や塵芥が多い場所での使用は避けてください。また、粉塵や塵芥が付着した積載物をキャスターテーブルの上で扱わないようにしてください。

7.13 上昇停止精度アップバルブ

上昇停止精度アップバルブはノーマルオープンタイプです。下の制御方法および、油圧回路を参照し、制御回路を組んでください。

制御方法

	モータ	バルブ
上昇	入	入
上昇停止	切	切

油圧回路図

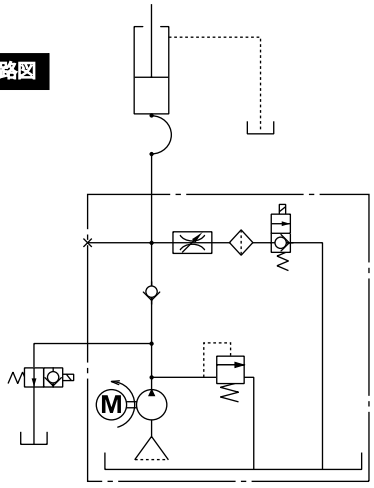

7.14 端子台（上・中・下 リミットスイッチ付の場合）

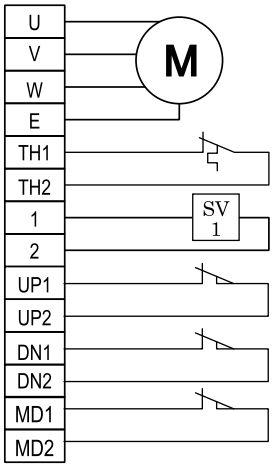

油圧ポンプ

サーマルプロテクタ（※接点定格：230V 7A ）

リフト下降

上昇端（オプション）

下降端（オプション）

中間（オプション）

※サーマルプロテクタは必ず制御回路に接続して下さい。（P5. 制御回路参照）

※弊社標準の制御回路図と端子台の線番は異なります。

※LSの接点はブレーク接点で表示してありますが、変更になる場合があります。

⚠注意

自動運転で制御する場合は、必ず検出不良を補う制御回路を設けてください。
検出器が正常に作動しなかった場合の対策として、“オーバータイム”を制御に設定するか、オーバーラン防止の検出器を取り付けてください。

8. 品質保証について

お買い上げいただいたシザーリフトを安心してお使いいただくため、以下のとおり品質を保証いたします。

但し、当該製品に起因する周辺機器や装置類の損害に対してはその責を負いません。

保 証 書

お買い上げ頂ました弊社製造のシザーリフトについて下記の保証をいたします。

1. 保 証 期 間

保証期間はシザーリフトを納入した日(保証書の発行日)から1ヶ年とします。

2. 保 証 内 容

通常の取扱において、万一保証期間内に故障が生じ、弊社がその欠陥を認めた場合、無償で修理いたします。
但し、日本国内においてのみ適用されます。

3. 適 用 除 外

(1) 誤った使用により生じた故障。
(2) お客様での改造や、ご使用になられる方の責に帰する故障と認められる場合。
(3) 火災や天災などが原因となる故障。
(4) 事故によって生じたものと認められる故障。
(5) 本保証書の提示がない場合。
(6) 本保証書に納入日の記入がない場合。
(7) 本保証書が改ざん、あるいは偽造されたものと認められた場合。

保証期間内でも、上記7項のいずれかに該当する場合は、修理に関わる全ての費用を申し受けます。

型　　式	
機　　番	
納 入 日	年　　月　　日
保 証 期 間	納入日(上記期日)より1年間

お買上先名	

株式会社メイキコウ
〒470-1111　愛知県豊明市大久伝町東180
電話 (0562) 92-7111(代表)